

BMW 5-SERIE TOURING - vanaf 2017

Ons kenmerk: H0665

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen, 620 mm lang, 30 mm breed
- 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen, 180 mm lang, 30 mm breed
- 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen, 390 mm lang, 20mm breed
- 2 nr. 104
- SH1 8 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- SH2 8 zelfklevende klittenbandbevestigingen



Vorbereiding kofferbakbescherming voor gesplitste achterstoelen, bumperflap en stoelflap



NR. 104

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 21 zelfklevende klittenbandbevestigingen



BELANGRIJKE VOORBEREIDING



Voor een optimale hechting tussen het zelfklevende klittenband en de kunststof strip, moet u het kunststof **SCHOONMAKEN** en alle **SILICONE** die tijdens de productie en **REINIGING** is aangebracht goed verwijderen.

Doe dit op de volgende manier:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym. Breng een ruimte hoeveelheid van dit reinigingsmiddel aan op het oppervlak waarop u de bevestigingen wilt plakken.
2. Gebruik een aparte, schone, droge doek om het oppervlak goed te drogen tot de doek weerstand ondervindt. Breng één zelfklevende bevestiging aan om te zien of deze blijft plakken. (Herhaal indien nodig de stappen 1 en 2) Een aantal extra plakkers zijn meegeleverd.



Breng de zelfklevende bevestigingen aan en laat ze 24 uur rusten voor een volledige, optimale hechting.

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak en het net. U kunt beiden later weer aanbrengen.



STAP 2A. DE BODEM (voorkant) BEVESTIGEN

- Klap de achterstoelen neer voordat u de kofferbakbescherming in de kofferbak legt.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. (afb. A)
- Duw de schuimbevestigingen die aan de voorkant van het bodemgedeelte zijn genaaid in de gleuf tussen de bodem en de achterstoelen. Zet de stoelen weer rechtop om de schuimbevestigingen vast te zetten. (afb. B) Zorg ervoor dat u de bodem niet scheef hebt gelegd.



STAP 2B. DE BODEM (achterkant) BEVESTIGEN

- Bevestig de 320 mm lange, zelfklevende klittenbandstrips (blauw - afb. C & D) aan de kunststof strip in het achterklepgedeelte van de kofferbak. Begin bij het slot in het achterklepgedeelte tussen het chromen paneel en de rubber afdichting en ga door naar de zijkanen van de kofferbak. Knip de klittenbandstrip in op relevante punten, zodat hij gemakkelijker tegen de wand past. (afb. C & D) Herhaal dit aan de andere kant.



- Bevestig de 180 mm lange, zelfklevende klittenbandstrip (groen) aan de eerder aangebrachte klittenbandstrip langs de rand tot het zijpaneel een andere textuur krijgt. (afb. D)




- SH1—Bevestig één zelfklevende klittenbandstrip aan het chromen paneel aan weerskanten van het slot in het achterklepgedeelte (geel - afb. C1).



- SH2—Bevestig 3 zelfklevende klittenbandstrip aan het chromen paneel aan weerskanten van het slot in het achterklepgedeelte (geel - afb. C2).



- Bevestig de kofferbakbescherming hieraan met het klittenband.

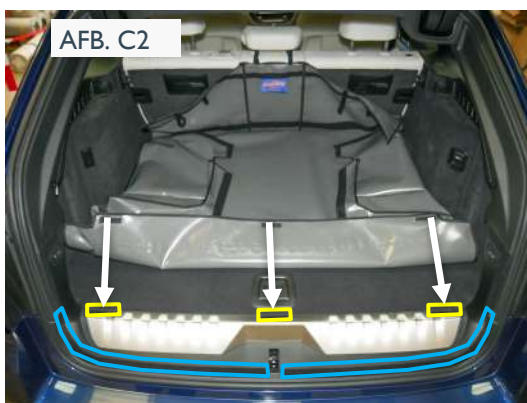

STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- - **ALLEEN PLUS-MODEL/ MODEL MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (afb. E)
- Begin met de middelste hoofdsteun en haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. (afb. F). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure bij de linker- en rechterhoofdsteun.

ACHTER PLUS-MODELLEN

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklaapt. (Bekijk de **ACHTER PLUS-MODELLEN/ HET MODEL MET GESPLITSTE STOELN** op de website voor gedetailleerde foto's)



STAP 4. DE ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Bevestig de 390 mm lange, zelfklevende klittenbandstrip (blauw) aan het zijpaneel tussen de bovenrand en het rooster. (afb. G)
- Bevestig drie zelfklevende klittenbandstrips (groen) aan weerskanten van de kofferbak. (afb. G)
- Open de zijvakken van de kofferbak (afb. H) en bevestig de klevende kant van de nr. 104 strips aan de achterkant (afb. I) aan de bovenrand, zodat de zijde met het klittenbandje uitsteekt (geel - afb. G).
- Bevestig het klittenbandje dat aan de bovenrand van de kofferbakbescherming is genaaid en gelast aan de eerder aangebrachte klittenbandstrips. Opmerking: het zwarte tape steekt boven de kunststof stijl uit. (afb. J)




OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie of de optie met **gesplitste stoelen**. Wanneer de achterstoelen zijn achterover, bedekt de stoelflap het voorste gedeelte. (afb. 3)
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip van de kofferbakbescherming, net onder de bovenkant van de achterstoelen. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.



EXTRA'S PAGINA 2

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6 & 7)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming.
- Het biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren
- Bevestig de bodemverlenging aan de kofferbakbescherming (Afbeelding 6)
- Bevestig de twee lussen in de hoek samen (Oranje pijlen - Afbeelding 7)
- Span de lus en haak bandjes rond beide hoofdsteunen. (Blauwe pijlen- Afbeelding 7)
- Bevestig de haak klittenband die zich op de bodemverlenging bevindt aan de tapijt van de kofferzijkanten.(Groene pijl - Afbeelding 8)

De Stoel Flap 5A, de Bumperflap 5C & de Bodemverlenging 5D kunnen niet op een latere datum toegevoegd worden

