

## JEEP RENEGADE - vanaf 2015

Vorm 2 - Valse vloer verwijderd / verhoogd

Ons kenmerk: H0668-SH2-FOUT / H0668-SH2-FRSD

### VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING
  - 1x 1530mm 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestiging
  - 8x tabs zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEPBESCHERMING
  - 22 x tabs zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



Achter Plus met gesplitste stoelen voorbereid voor Bumperflap, Stoel Flap en Bodemverlenging



### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

#### Om dit te doen:

1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog totdat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

*\*De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



## STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Verwijder de variabele valse vloer en berg het op. Het kan niet worden gebruikt samen met de kofferbakbescherming.



- **Variabele Vloer Verwijderd (FOUT)**  
Verwijder de variabele vloer, die kan niet gebruikt worden met de FOUT versie
- Variabele Vloer Verhoogd (FRSD)  
Zet de vloer in de hoogste positie

FOUT



FRSD



## STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen.
- Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd.

AFB. A



## STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding B)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. (Afbeelding C). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.

AFB. B



AFB. C




### ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklaapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's')



## STAP 4A. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Til de zijkanten omhoog om te zien waar het klittenband op de kofferbakbeschermer uitlijnt met de kofferbak zijkanten.
- Gebruik de 30mm brede klittenbandbevestigingen m 3 geschikte lengtes af te snijden om op de kofferbak te bevestigen (weergegeven in blauw - Afbeelding D & E).
- Bevestig 5 klittenband bevestigingen aan de in geel gemarkeerde gebieden. (Afbeelding D & E).

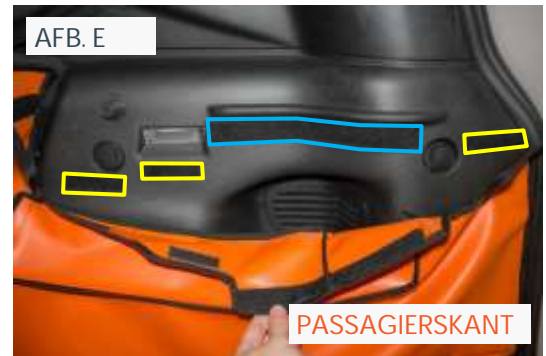

## STAP 4B. DE ACHTERKANT AANBRENGEN

- Knip nog eens 2 lengtes 30mm brede klittenbandbevestigingen en maak deze vast aan de achterkant langs de rubberen afdichting. (weergegeven in groen - Afbeelding F & G). De lengte moet lang genoeg zijn om de bovenste 3 klittenbandbevestigingen te bevestigen aan elke kant van de kofferbakbeschermer.
- Knip nog 2 lengtes 30mm brede klittenbandbevestigingen en plak deze op het achterste geribbelde paneel aan beide zijden van het centrale slot naar de D-ring (weergegeven in roze - Afbeelding H).
- Plak 1 zelfklevende klittenbandbevestiging aan elke kant van de kofferbak, in de hoek tussen de twee eerder bevestigde klittenbandbevestigingen. Het moet in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermer. (Gele cirkel - Afbeelding F, G, H)
- **Variabele Vloer Verwijderd (FOUT)**  
Plak de laatste klittenbandbevestiging in het midden van het achterpaneel zoals aangegeven met de witte pijl in Afbeelding H.
- Maak de beschermhoes nu vast met het klittenband aan de onderkant van de hoes.

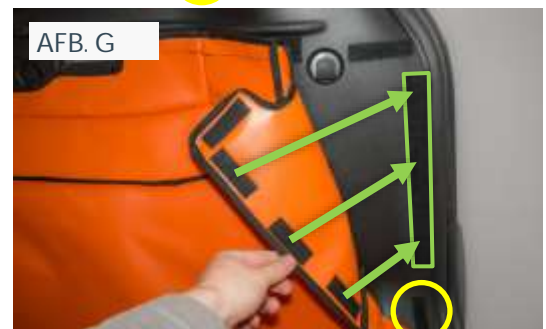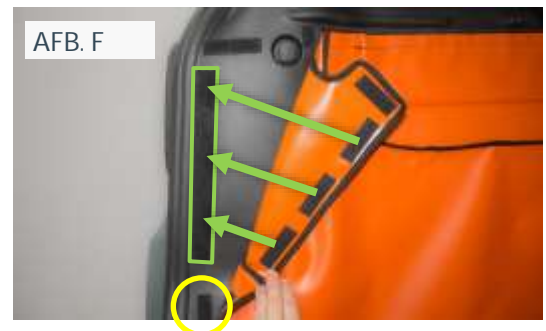

## OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

### STAP 5A. STOEL FLAP (+OP MAAT GEMAAKT)

- De op maat gemaakte stoel flap is ontworpen om de bovenkant van uw achterbank te beschermen/biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz. (Afbeelding 1)
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 2)

### STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 3)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

### STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 4)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



## OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

*Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig*

### STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 5)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemdeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

*De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemplenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd*

### STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen

