

JEEP RENEGADE - vanaf 2015

ALLEEN VOOR VALSE VLOER VERWIJDERD

Ons kenmerk: H0668-SH3-FOUT / H0668-SH3-FRSD

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAK BESCHERMING

- **2x 170 mm** 30mm brede zelfklevende klittenbandbevestigingen
- **2x 210 mm** 30mm brede zelfklevende klittenbandbevestigingen
- **2x 270 mm** 30mm brede zelfklevende klittenbandbevestigingen
- **2x 440 mm** 30mm brede zelfklevende klittenbandbevestigingen
- **8x tabs** zelfklevende klittenbandbevestigingen



Achter Plus Kofferbak Bescherming voorbereid voor een Stoel Flap en Bumper Flap

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **22 x tabs** zelfklevend klittenband



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat het zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:

1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog todat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.




Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- **Variabele vloer verwijderd (FOUT)**
 Verwijder de vloer uit de auto. Die kan niet gebruikt worden met deze versie van de beschermhoes
- **Variabele vloer verhoogd (FRSD)**
Zet de vloer in de hoogste positie



STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen.
- Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding B)



STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding B)
- Beginnend met de middelste hoofdstun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdstun. (Afbeelding C). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdstun.




ACHTER PLUSVERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdstunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's')

STAP 4. DE ACHTERKANT AANBRENGEN

- Plak het 270mm lange klittenband (blauw) op het kunststof paneel tussen het achterklep slot en het D-ring. (Afbeelding D)
- Plak het 440mm lange klittenband (roze) langs de achterklep rand van de kofferbak beginnend bij de D-ring en omhoog in lijn met de bovenkant van de luidspreker. (Afbeelding E).
Knip de zelfklevende klittenbandbevestigingen in de hoeken af. Herhaal aan de andere kant.
- **Variable vloer verwijderd (FOUT)**
Bevestig 1 tab klittenband in het midden achter de achterklep slot en in lijn met het klittenband op de achterkant van de kofferbakbescherming. (Groene pijl - Afbeelding D).
- Bevestig de kofferbakbescherming met het klittenband aan de achterkant.

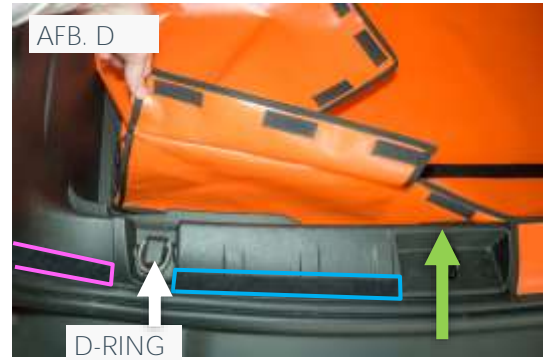


STAP 5. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Maak aan de rechterkant de tabs zelfklevend klittenband vast op het plastic paneel (geel gemarkeerd - afbeelding F). Zorg ervoor dat het uitgelijnd is met het klittenband op de kofferbak bescherming. Sommige stukken klittenband zullen op de rand van de luidspreker zitten.

Voor de linkerkant dienen de 210mm lange stroken klittenband (blauw gemarkeerd - afbeelding G), het 170mm lange klittenband (rood gemarkeerd - afbeelding G) en de twee tabs klittenband (geel gemarkeerd - afbeelding G) bevestigd te worden.

- Maak de kofferbak bescherming vast op het net bevestigde klittenband.

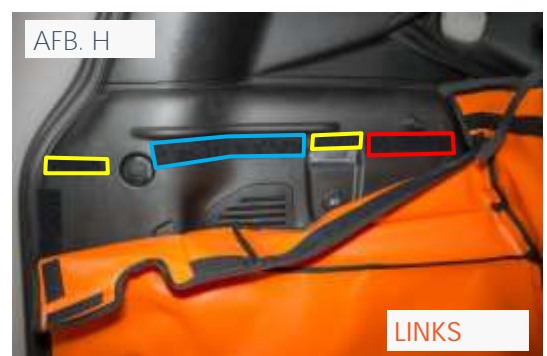

OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP (+OP MAAT GEMAAKT)

- De op maat gemaakte stoel flap is ontworpen om de bovenkant van uw achterbank te beschermen/biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz. (Afbeelding 1)
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 2)




STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 3)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 4)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

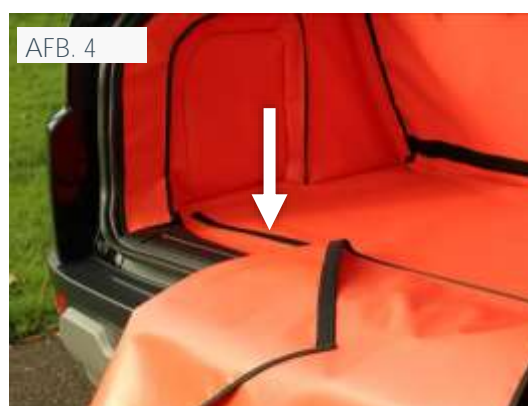

OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

(Afbeelding 5)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd

