

## VERPAKKINGSVEREISTEN

## BMW 3-SERIE GT - vanaf 2013

Ons kenmerk: H0674

### KOFFERBAKBESCHERMING

- 1 zelfklevende klittenbandbevestiging, **170 mm** lang en 30 mm breed
- 1 zelfklevende klittenbandbevestiging, **130 mm** lang en 30 mm breed
- 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen, **150 mm** lang en 20 mm breed
- 12 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- 2 Ref. 124 (afgeknipt op 150 mm lengte)

### ACHTERKLEPBESCHERMING

- 22 zelfklevende klittenbandbevestigingen



REF. 124



Kofferbakbescherming voorbereid voor gesplitste achterstoelen en bumperflap



## BELANGRIJKE VOORBEREIDING



Voor een optimale hechting tussen het zelfklevende klittenband en de kunststof strip, moet u het kunststof **SCHOONMAKEN** en alle **SILICONE** die tijdens de productie en **REINIGING** is aangebracht goed verwijderen.

### Doe dit op de volgende manier:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym. Breng een ruimte hoeveelheid van dit reinigingsmiddel aan op het oppervlak waarop u de bevestigingen wilt plakken.
2. Gebruik een aparte, schone, droge doek om het oppervlak goed te drogen tot de doek weerstand ondervindt. Breng één zelfklevende bevestiging aan om te zien of deze blijft plakken. (Herhaal indien nodig de stappen 1 en 2) Een aantal extra plakkers zijn meegeleverd.
3. Breng de zelfklevende bevestigingen aan en laat ze 24 uur rusten voor een volledige, optimale hechting.



*\*Wanneer het zelfklevende klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt. Vervangingssets zijn verkrijgbaar via onze website.*


## STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Klap uw stoelen volledig achterover.

## STAP 2. DE BODEM BEVESTIGEN (SCHUIMBEVESTIGINGEN)



- Verhoog de valse bodem en bevestig de zelfklevende klittenbandstrips van 150 mm aan de kunststof rails langs weerszijden van de kofferbak. (Weergegeven in blauw) Bevestig het klittenband tussen de twee ronde inkepingen zoals op **afbeelding A**.
- Bevestig de twee nr. 124 klittenbandjes op deze strips (**afb. B**). Zet de valse bodem weer op zijn plaats, zodat de lusjes van de nr. 124 strip erbovenuit steken (**afb. C**).
- Klap de achterstoelen neer voordat u de kofferbakbeschermer in de kofferbak legt.
- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. (**afb. D**)
- Duw de schuimbevestigingen die aan de voorkant van het bodemgedeelte zijn genaaid in de gleuf tussen de bodem en de achterstoelen. Zet de stoelen weer rechtop om de schuimbevestigingen vast te zetten. (**afb. E**)
- Zorg dat het klittenband dat aan de onderkant van het bodemgedeelte (bij de uitsparingen aan de zijkant) is gelast, zich hecht aan de uitstekende klittenbandstrips van de hiervoor aangebrachte nr. 124 strips.

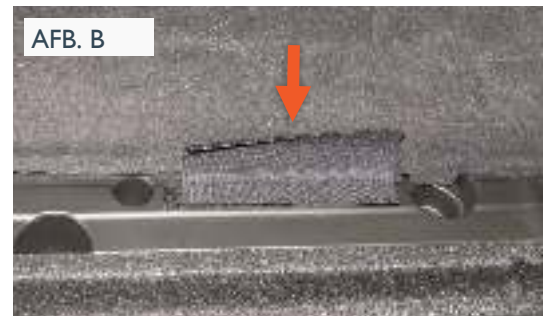

### STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- - **ALLEEN PLUS-MODEL/ MODEL MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (afb. F)
- Begin met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun om ze vast te maken. (afb. G) Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure bij de linker- en rechterhoofdsteun.

#### ACHTER PLUS-MODELLEN

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Bekijk de **ACHTER PLUS-MODELLEN/ HET MODEL MET GESPLITSTE STOELN** op de website voor gedetailleerde foto's)



### STAP 4. DE ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Bevestig de 170 mm brede, zelfklevende klittenbandstrip (weergegeven in groen) aan de onderrand van het kunststof gedeelte aan de bestuurderskant van de kofferbak op dezelfde hoogte als het klittenband dat op de kofferbakbescherming is genaaid (afb. H).
- Herhaal de laatste stap aan de passagierskant met het klittenband van 130 mm (weergegeven in geel, afb. I).
- Maak de klittenbandstrips die in de bovenrand van de kofferbakbescherming zijn genaaid, vast aan de eerder aangebrachte bevestigingen.

#### ALLEEN BESTUURDERSKANT

- Maak het paneel in de uitsparingen aan de bestuurderskant open. (afb. J)
- Haal de elastieken die op de achterkant van de kofferbakhoes zijn genaaid (weergegeven in roze) over het paneel zoals weergegeven op afb. K en druk het paneel weer op zijn plaats.






## ALLEEN PASSAGIERSKANT

- Zoek de twee klittenbandstrips met haakjes aan de bovenkant van de kofferbakbeschermer bij de uitsparingen aan de passagierskant.
- Haal deze om het ventilatierooster en hecht vast aan de klittenbandbevestigingen die aan de kofferbakhoes zijn gelast, net onder elk klittenbandje. (afb. L)



## ACHTERKANT KOFFERBAK

- Bevestig de zelfklevende klittenbandstrips met lusjes (weergegeven in rood) op het kunststof paneel bij de opening van de achterklep. Breng elk klittenbandje op dezelfde hoogte als de bijbehorende klittenbandjes die aan de achterkant van de kofferbakbeschermer zijn gelast. (afb. M)
- Bevestig de kofferbakbeschermer aan de klittenbandstrips.

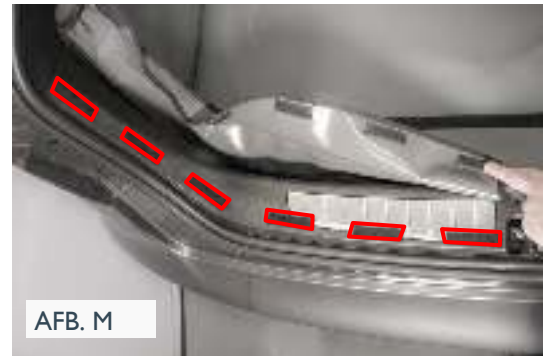

# OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

## STAP 5A. STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie of de optie met **gesplitste stoelen**. Wanneer de achterstoelen achterover zijn geklapt, bedekt de stoelflap het voorste gedeelte. (afb. 3)
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelbescherming vast aan de klittenbandstrip van de kofferbak-bescherming, net onder de bovenkant van de achterstoelen. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

## STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenband-bevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenband-bevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

## STAP 5C. BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen OF kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.



## OPTIONELE EXTRA'S, pagina 2

*Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig*

### STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie (afb. 6).

- De bodemplenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen achterover zijn geklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



*Stoelflap 5A, bumperflap 5C en bodemplenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd*