

OPEL GRANDLAND X - 2017 tot 2024

Ons kenmerk: H0685

VERPAKKINGSVEREISTEN

☐ KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen, 250 mm lang, 30 mm breed
- 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen, 400 mm lang, 30 mm breed
- 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen, 530 mm lang, 30 mm breed
- -**FRSD** (verhoogde bodem): 4 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- -**FLOW** (verlaagde bodem): 3 zelfklevende klittenbandbevestigingen



☐ ACHTERKLEPBESCHERMING

- 25 zelfklevende klittenbandbevestigingen

FRSD (verhoogde bodem), skiluiik, speciaal voor de bumperflap.

FLOW (verlaagde bodem), skiluiik, speciaal voor de stoelflap.



BELANGRIJKE VOORBEREIDING



Voor een optimale hechting tussen het zelfklevende klittenband en de kunststof strip, moet u het kunststof **SCHOONMAKEN** en alle **SILICONE** die tijdens de productie en **REINIGING** is aangebracht goed verwijderen.

Doe dit op de volgende manier:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym. Breng een ruimte hoeveelheid van dit reinigingsmiddel aan op het oppervlak waarop u de bevestigingen wilt plakken.
2. Gebruik een aparte, schone, droge doek om het oppervlak goed te drogen tot de doek weerstand ondervindt. Breng één zelfklevende bevestiging aan om te zien of deze blijft plakken. (Herhaal indien nodig de stappen 1 en 2) Een aantal extra plakkers zijn meegeleverd.
3. Breng de zelfklevende bevestigingen aan en laat ze 24 uur rusten voor een volledige, optimale hechting.



**Wanneer het zelfklevende klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt. Vervangingssets zijn verkrijgbaar via onze website.*

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Zet de bodem op de stand die u hebt aangegeven bij uw bestelling, verhoogd of verlaagd.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste stand.
- Leg de vier D-ringen plat. (afb. A)



STAP 2. DE BODEM BEVESTIGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. Het klittenband dat aan de achterkant is gelast, hecht zich direct aan de bekleding. (afb. B)
- - **ALLEEN VERLAAGD MODEL** - Breng één zelfklevende klittenbandstrip aan in het midden van het kunststof gedeelte onderaan de achterkant van de achterstoelen (weergegeven in oranje, afb. B), op dezelfde hoogte als het klittenband dat op het achterpaneel van de kofferbakbescherming is gelast.



STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- - **ALLEEN PLUS-MODEL/ MODEL MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (afb. C)
- Begin met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun om ze vast te maken. (afb. D) Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure bij de linker- en rechterhoofdsteun.



ACHTER PLUS-MODELLEN


Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Bekijk de **ACHTER PLUS-MODELLEN/ HET MODEL MET GESPLITSTE STOELN** op de website voor gedetailleerde foto's)

STAP 4. DE ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Breng aan elke kant een *zelfklevende klittenbandstrip van 530 mm* aan op de onderkant van de kunststof zijpanelen. (Weergegeven in oranje - afb. E)
- Als u de achterstoelen regelmatig loskoppelt of het 12V-contactpunt vaak gebruikt, knip dan een randje van het *zelfklevende klittenband* af (afb. F).
- Bevestig de klittenbandstrip die in de bovenrand van de kofferbakbescherming is genaaid aan het eerder aangebrachte *zelfklevende klittenband*. (afb. E)

ACHTER PLUS-MODELLEN

Maak het klittenband en de hoofdsteenbandjes los voordat u de achterstoelen loskoppelt. (Bekijk de *ACHTER PLUS-MODELLEN/ HET MODEL MET GESPLITSTE STOELN* op de website voor gedetailleerde foto's)

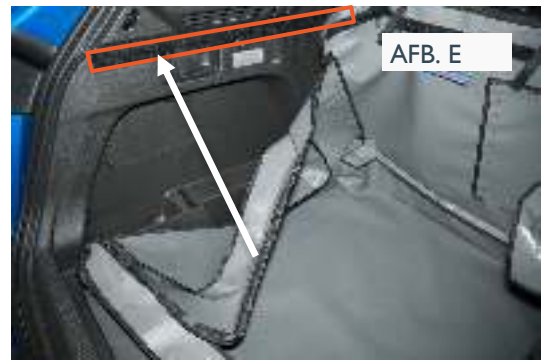


STAP 4. DE ACHTERKANT BEVESTIGEN

- Breng aan elke kant een *zelfklevende klittenbandstrip van 250 mm* aan op de achterkant van de kunststof zijpanelen. (Blauw weergegeven - afb. G)
- Bevestig de klittenbandstrips die aan de achterkant van de kofferbakbescherming is gelast aan het eerder aangebrachte *zelfklevende klittenband*.



STAP 5. HET ACHTERSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- Kleef één zelfklevende klittenbandstrip in het midden bovenop het achterpaneel op dezelfde hoogte als het klittenband dat op de achterkant van de kofferbakhoes is gelast. (Witte pijl, afb. H)
- Maak één van de *zelfklevende klittenbandstrips van 400 mm* vast aan het kunststof paneel aan weerszijden van het slot in het achterklepgedeelte van de kofferbak (weergegeven in blauw, afb. H).
- Bevestig de kofferbakbescherming hieraan met het klittenband (weergegeven in oranje, afb. H).

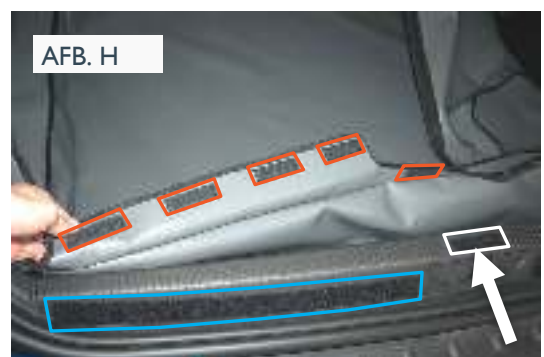

OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie of de optie met **gesplitste stoelen**. Wanneer de achterstoelen achterover zijn geklapt, bedekt de stoelflap het voorste gedeelte. (afb. 3)
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelbescherming vast aan de klittenbandstrip van de kofferbakbescherming, net onder de bovenkant van de achterstoelen. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrait wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)

-  Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S, pagina 2

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie (afb. 6).

- De bodemverlenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen achterover zijn geklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

Stoelflap 5A, bumperflap 5C en bodemverlenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdt/aanbrengt, zal de bekleding gaan pillen. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (afb. 7 en 8)

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

