

Peugeot 3008 - vanaf 2017

Ons kenmerk: H0691

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- **4 x 370mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **2x 400mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **-FRSD** (vloer verhoogd): **4x** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **-FLOW** (vloer verlaagd): **3x** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



ACHTERKLEPBESCHERMING

- **24 x** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

FRSD (verhoogd vloer),
Achter Plus met gesplitste
stoelen voorbereid voor
SKiflap en Bumperflap

FLOW (verlaagd), Achter
Plus met gesplitste stoelen
vorbereid voor Stoel Flap



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:


1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog totdat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.



**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet het vloer niveau op de juiste hoogte voor uw bestelling.
- Zet de hoofdsteunen in hun hoogste positie.
- Maak de 4 D-ringen plat. (Afbeelding A)

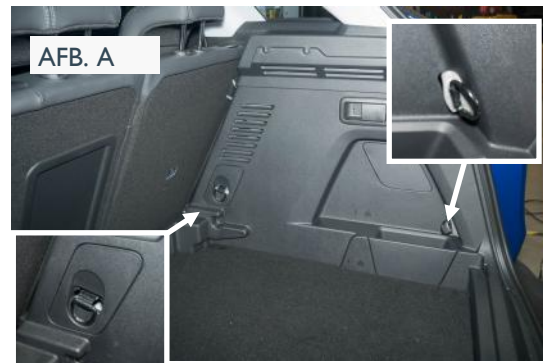

STAP 2. DE BODEM AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding B)
- **-ALLEEN VOOR FLOW VERSIES -** Plak één zelfklevende klittenbandbevestiging in het midden van het kunststof paneel dat te vinden is in het onderste deel van de achterkant van de achterstoelen (weergegeven in oranje - Afbeelding B) in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermer.



STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN

- **- ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN -** Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding C)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.




ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').


Stap 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plak aan elke kant één van de 400mm 30mm brede zelfklevende klittenbandbevestigingen aan de kunststof panelen zoals weergegeven in oranje in Afbeelding G.
- Plak een zelfklevende klittenbandbevestiging aan elke kant in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (weergegeven in oranje - Afbeelding F)
- Plak aan elke zijde één van de 370mm 30mm brede zelfklevende klittenbandbevestigingen langs de achterrand van de kunststof zijpanelen. (weergegeven in blauw - Afbeelding G)
- Bevestig het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming hieraan.

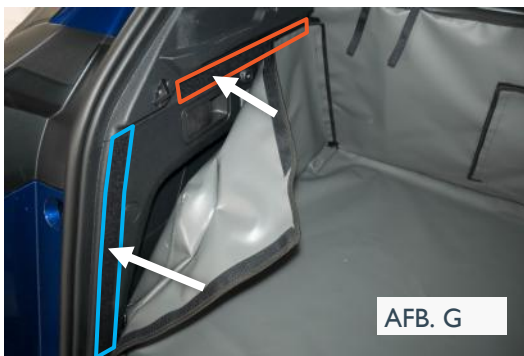

STAP 5. DE ACHTERKANT AANBRENGEN

- Plak 1 zelfklevende klittenbandbevestiging in het midden van het achterpaneel in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (witte pijl - Afbeelding I)
- Plak één van de 370mm zelfklevende klittenbandbevestigingen op het kunststof paneel aan beide zijden van het achterklep slot. (weergegeven in blauw - Afbeelding I).
- Plak de kofferbakbescherming hieraan met het klittenband aan de achterkant. (weergegeven in oranje—Afbeelding I)

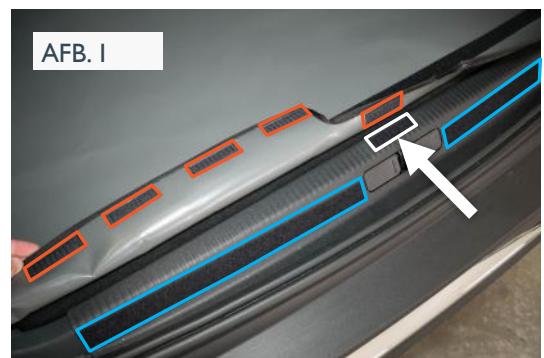

OPTIONELE EXTRA'S


Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdt/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

