

RANGE ROVER VELAR - vanaf 2017

ONS KENMERK: H0692

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen, 380 mm lang, 30 mm breed
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - 20 zelfklevende klittenbandbevestigingen



Model voor auto zonder net en met autohondenrek - optie Achterstoelen gesplitst



BELANGRIJKE VOORBEREIDING



Voor een optimale hechting tussen het zelfklevende klittenband en de kunststof strip, moet u het kunststof **SCHOONMAKEN** en alle **SILICONE** die tijdens de productie en **REINIGING** is aangebracht goed verwijderen.

Doe dit op de volgende manier:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym. Breng een ruimte hoeveelheid van dit reinigingsmiddel aan op het oppervlak waarop u de bevestigingen wilt plakken.
2. Gebruik een aparte, schone, droge doek om het oppervlak goed te drogen tot de doek weerstand ondervindt. Breng één zelfklevende bevestiging aan om te zien of deze blijft plakken. (Herhaal indien nodig de stappen 1 en 2) Een aantal extra plakkers zijn meegeleverd.
3. Breng de zelfklevende bevestigingen aan en laat ze 24 uur rusten voor een volledige, optimale hechting.



**Wanneer het zelfklevende klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt. Vervangingssets zijn verkrijgbaar via onze website.*

VOERTUIGEN ZONDER LAND ROVER-AUTOHONDENREK


OPMERKING: niet alle foto's zijn specifiek van toepassing op uw voertuig

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.

STAP 2. DE BODEM BEVESTIGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. Het klittenband dat aan de achterkant is gelast, hecht zich direct aan de bekleding. (afb. A)
- Plak de zelfklevende klittenbandstrip van 380 mm vast op het kunststof paneel aan weerszijden van het slot in het achterklepgedeelte van de kofferbak. Bevestig de kofferbakbescherming hieraan met het klittenband. (afb. B)

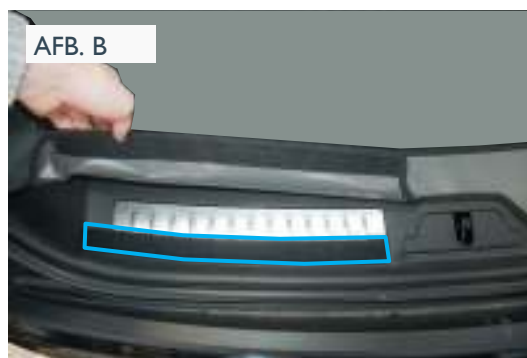

STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- - ALLEEN PLUS-MODEL/ MODEL MET GESPLITSTE STOELLEN - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (afb. C)
- Begin met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun om ze vast te maken. (afb. D) Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure bij de linker- en rechterhoofdsteun.



ACHTER PLUS-MODELLEN

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Bekijk de ACHTER PLUS-MODELLEN/ HET MODEL MET GESPLITSTE STOELLEN op de website voor gedetailleerde foto's)

STAP 4. DE ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Maak het klittenband aan de bovenrand van de zijkanten van de kofferbakbescherming rechtstreeks vast aan de bekleding langs de bovenste rand van de kofferbak. (afb. E en F)
- Begin bij het achterste gedeelte (oranje pijl in afb. E en F) en werk in voorwaartse richting.



VOERTUIGEN MET LAND ROVER-AUTOHONDENREK

OPMERKING: niet alle foto's zijn specifiek van toepassing op uw voertuig

STAP 1A. DE BODEM BEVESTIGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. (afb. G)
- Klap de achterstoelen neer en haal het voorpaneel onder het autohondenrek door en rond de vloersteunen. Hebt u de optie 'Achterstoelen gesplitst', dan moet u hard trekken om de gesplitste naden door te voeren. (afb. H en I)



STAP 1A. DE BODEM BEVESTIGEN - vervolg

- Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. Het klittenband dat aan de achterkant is gelast, hecht zich direct aan de bekleding.
- Plak de zelfklevende klittenbandstrip van 380 mm vast op het kunststof paneel aan weerszijden van het slot in het achter-klepgedeelte van de kofferbak. Bevestig de kofferbakbescherming hieraan met het klittenband. (afb. J)




STAP 2A. HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- Voer het klittenbandgedeelte aan de zijkanten langs de verticale poot van het rek. (afb. K)
- Maak het klittenband vast aan het klittenband op het voorpaneel. (afb. L)
- Begin met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun om ze vast te maken. (afb. M). Haal de bandjes niet te strak aan om te voorkomen dat u de kofferbakbescherming van de bodem af trekt. Herhaal de procedure bij de linker- en rechterhoofdsteun.



OPMERKING

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Bekijk de **ACHTER PLUS-MODELLEN/HET MODEL MET GESPLITSTE STOELLEN** op de website voor gedetailleerde foto's)

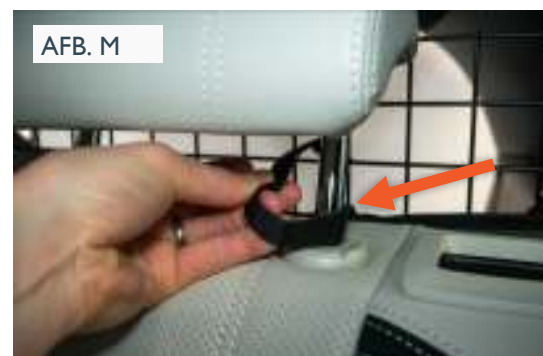

LAATSTE STAP - zie **STAP 4 HIERBOVEN**. De zijkanten bevestigen, zodat de hele Hatchbag is bevestigd

OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie of de optie met **gesplitste stoelen**. Wanneer de achterstoelen zijn achterover, bedekt de stoelflap het voorste gedeelte. (afb. 3)
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelbescherming vast aan de klittenbandstrip van de kofferbakbescherming, net onder de bovenkant van de achterstoelen. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S, pagina 2

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie (afb. 6).

- De bodemverlenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen achterover zijn geklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

Stoelflap 5A, bumperflap 5C en bodemverlenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan pillen. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (afb. 7 en 8)

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

