

KIA PICANTO - vanaf 2017 (incl. 2020 facelift)

VERHOOGDEVLOER & VALSE VLOER VERWIJDERD

Ons kenmerk: H0695-FRSD & FOUT

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- **2x 560 mm** 30mm brede zelfklevende klittenbandbevestigingen
- **4x 150 mm** 30mm brede zelfklevende klittenbandbevestigingen
- **3x tabs** zelfklevende klittenbandbevestigingen

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **16 x tabs** zelfklevende klittenbandbevestigingen



Verhoogde vloer versie met Achter Plus



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat het zelfklevende klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog todat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.



**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*

Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw model

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Stel het vloer niveau van de kofferbak in op basis van uw bestelling

FOUT – ALLEEN voor versies met valse vloer verwijderd

Verwijder de valse vloer en bewaar deze. De vloer kan niet worden gebruikt met de kofferbakbescherming gemonteerd.

STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen.
- Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding A)



STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding C)
- Beginnend met de middelste hoofdstun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdstun. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdstun.



ACHTER PLUS VERSIES


U MOET het klittenband en de hoofdstunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').

STAP 4. DE ZIJ- EN ACHTERKANTEN AANBRENGEN

-  Plak de 2x 150mm zelfklevende klittenbandbevestigingen (blauw) en een bevestigingstab (geel) aan elk zijpaneel in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming (Afbeelding D). Deze zitten net onder de de vouw in het kunststof.
-  Duw de ronde uitstekende plastic haken aan elke kant door de gaten in de kofferbakbescherming (Afbeelding E). Plak de klittenbandbevestigingen langs de bovenrand van de kofferbakbescherming aan het eerder bevestigde klittenband.
- Plak de 560mm zelfklevende klittenbandbevestigingen (groen) langs de rand van de achterklep beginnend bij het slot, langs het kunststof paneel en langs de zijkanten omhoog. (Afbeelding F).
- Knip de zelfklevende klittenbandbevestigingen in de hoeken af. Bevestig de kofferbakbescherming hieraan met het klittenband aan de achterkant.

FOUT - ALLEEN voor versies met valse vloer verwijderd

-  Plak 1 zelfklevende klittenbandbevestiging midden op de binnecant van het achterpaneel in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (pijl - Afbeelding F)

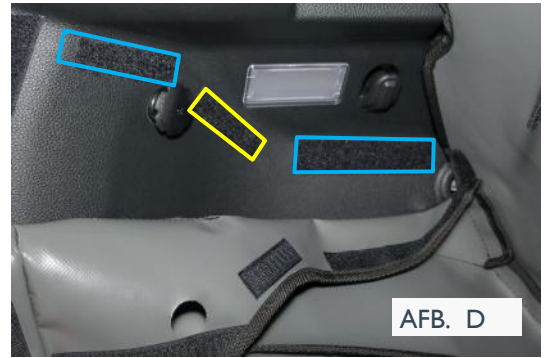

VERHOOGD VLOER - BESTUURDESKANT



VERHOOGD VLOER - PASSAGIERSKANT



VALSE VLOER VERWIJDERD - BESTUURDESKANT



VALSE VLOER VERWIJDERD - PASSAGIERSKANT


OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

(Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren

