

MERCEDES CLA SHOOTING BRAKE – 2015 - 2019

Ons kenmerk: H0698

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - **6 x tabs** zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - **18 x tabs** zelfklevende klittenbandbevestigingen



Achter Plus met gesplitste stoelen, voorbereid voor Bumperflap en Stoel Flap



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:

1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog todat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.



**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze*

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Stel de achterstoelen in om volledig achterover te leunen.
- Zet de centale hoofdsteun in de hoogste positie. (Afbeelding A)



STAP 2. HET BODEM AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen.
- Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding B)



STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding C)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Bevestig de rest van het voorpaneel direct aan de bovenkant van het beklede gedeelte van de stoel. (Afbeelding E)




ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's')




STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- **ALLEEN VOOR NETNO VERSIE** - maak het net zoveel mogelijk plat. (Afbeelding F)
- Bevestig het klittenband langs de bovenrand van de kofferbakbescherming (weergegeven in oranje—Afbeelding G & H) direct op de bekleding langs de bovenrand van de beklede kofferbak zijkanten.
- Duw de kofferbak in de uitsparing, rond het net voor de NET-versie (afbeelding I), beide netten voor de NET2 versie of over het net voor de

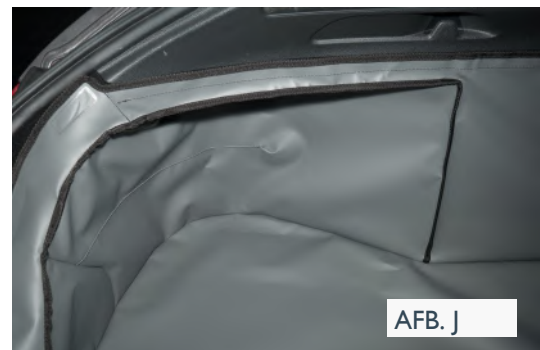

STAP 5. DE ACHTERKANT AANBRENGEN

- Bevestig drie zelfklevende klitterbandbevestigingen aan de zijkant van het slot in lijn met het klittenband op de achterkant van de kofferbakbescherming. (weergegeven in blauw - Afbeelding G)
- Bevestig de kofferbakbescherming hieraan met het klittenband aan de achterkant. (weergegeven in geel - Afbeelding G)

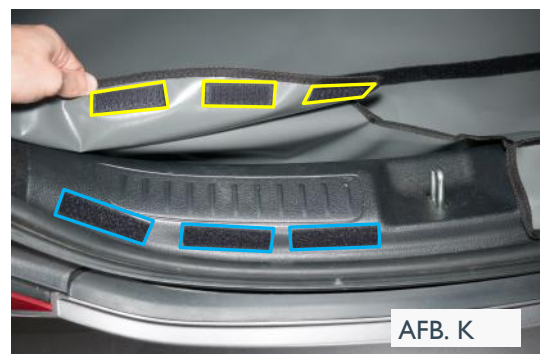


OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP (+OP MAAT GEMAAKT)

- De **op maat gemaakte** Stoel Flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz. (Afbeelding 1)
- De stoelflap is ontworpen om **alleen** in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s) te worden gebruikt. Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 2)

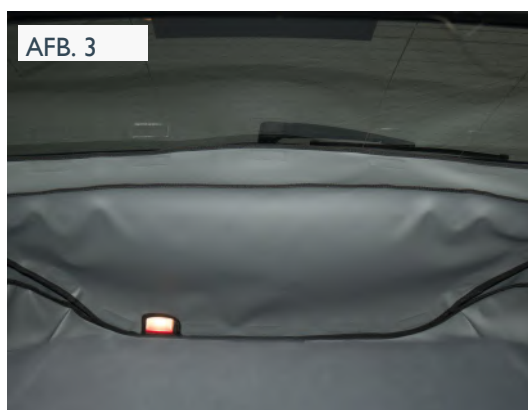

Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemdeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemplenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

