

MINI PACEMAN – 2013 tot 2016

Ons kenmerk: H0701

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - **2 x 280mm** 30mm brede zelfklevende klittenbandbevestiging
- ACHTERKLEP BESCHERMING**
 - **17 x tabs** zelfklevende klittenbandbevestiging



Achter Plus met gesplitste stoelen, voorbereid voor stoel flap



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDING



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:

1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog todat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.



**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Zorg ervoor dat de achterstoelen achterover liggen.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie. (Afbeelding A)



STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het goed tegen de randen aan ligt. De klittenbandbevestigingen gelast aan de achterkant hechten direct aan de bekleding. (Afbeelding B)



STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (afbeelding C)
- Haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. (afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt.




ACHTER PLUS-VERSIES

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Zie de **ACHTER PLUS**-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)

STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Maak de klittenbandbevestigingen gelast aan de bovenrand van de kofferbakbeschermer (gemarkeerd in oranje - afbeelding E) direct aan de beklede rand aan weerszijden van de kofferbak.
- Maak de klittenbandbevestigingen gelast aan de achterkant van de kofferbakbeschermer direct op de achterklepzijde van de kofferbak (gemarkeerd in oranje - afbeelding F) Herhaal op de andere kant.

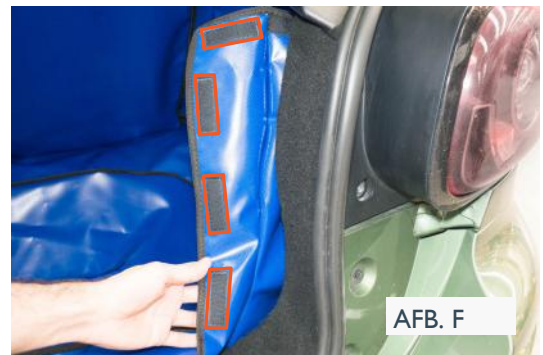

STAP 5. DE ACHTERKANT AANBRENGEN

-  Maak een 280mm klittenbandstrip vast aan beide kanten in lijn met de strip op the achterkant van de kofferbakbeschermer. (gemarkeerd in blauw - afbeelding G)
- Maak de kofferbakbeschermer vast aan de klittenband met de klittenband op de onderkant. (gemarkeerd in oranje - afbeelding G)




OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STEP 5A. STOELFLAP (+ OP MAAT GEMAAKT)

- De **op maat gemaakte** stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz. (afbeelding 1)
- De stoelflap kan alleen worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie (s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen
- Zet de hoofdsteunen lager.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (afbeelding 2)

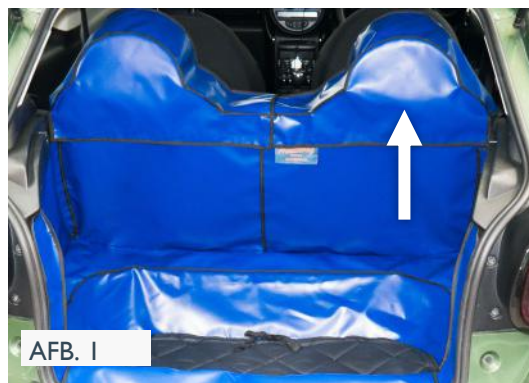

STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afbeelding 3)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (afbeelding 4)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (afbeelding 6)

- De bodemplenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemdeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

Stoelflap 5A, bumperflap 5C en bodemplenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijderd/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan (afbeelding 7+8)

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

