

## OPEL CROSSLAND - vanaf 2017

### VARIABELE VLOER VERHOOGD & VERWIJDERD

Ons kenmerk: H0704-FRSD / FOUT

#### VERPAKKINGSVEREISTEN

##### KOFFERBAKBESCHERMING

- **2x 390 mm** 30mm breed zelfklevend klittenband
- **6 x tabs** zelfklevend klittenband
- **(402040 split)** 4x 130 mm & 2x 180 mm 20mm breed zelfklevend klittenband
- **(6040 split)** 2x 130 mm & 2x 180 mm 20mm breed zelfklevend klittenband



Links: FRSD Variabele vloer verhoogd  
Rechts: FOUT Variabele vloer verwijderd  
Voorbereid voor Stoel Flap en Bumperflap

##### ACHTERKLEPBESCHERMING

- **22 x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



#### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

##### Om dit te doen:

1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog todat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.



*\*De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*

## STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Stel het vloer niveau in op het juiste niveau dat overeenkomt met uw bestelling.

**FOUT - ALLEEN voor variabele vloer verwijderd;** Verwijder de vloer. Het kan niet worden gebruikt wanneer de kofferbakbescherming gemonteerd is. Stel het **niet** in op het laagste niveau. (Afbeelding A)

- Plaats de achterstoelen in in de meest achteroverliggend positie (indien van toepassing).
- Schuif de achterstoelen zo ver mogelijk naar achteren (indien van toepassing).



## STAP 2. DE BODEM AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen.
- Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding B)



## STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN

- **- ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELLEN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding C)
- Beginnend met de middelste hoofsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofsteun.





## ACHTER PLUS VERSIES

*U MOET het klittenband en de hoofsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').*

## STAP 4. DE ZIJ- EN ACHTERKANT AANBRENGEN

-  (402040 split) Bevestig de 4 x 130mm zelfklevende klittenbandbevestigingen (weergegeven in blauw) boven de afneembare panelen aan beide kanten van de kofferbak in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding E)
-  (6040 split) Bevestig de 2 x 130mm zelfklevende klittenbandbevestigingen (weergegeven in blauw) en twee 180 mm strips (weergegeven in roze) boven de afneembare panelen aan beide kanten van de kofferbak in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding E)
-  Bevestig 3 zelfklevende klittenbandbevestigingen aan beide kanten van de kofferbak (weergegeven in groen) dichtbij de achterbak in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding E&F)
- Plak de 2x 390mm zelfklevende klittenbandbevestigingen (weergegeven in oranje) op het kunststof paneel langs de richels aan beide kanten van het achterklep slot. (Afbeelding G)
- Bevestig het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming op de eerder bevestigde klittenbandbevestigingen. (Afbeelding H)

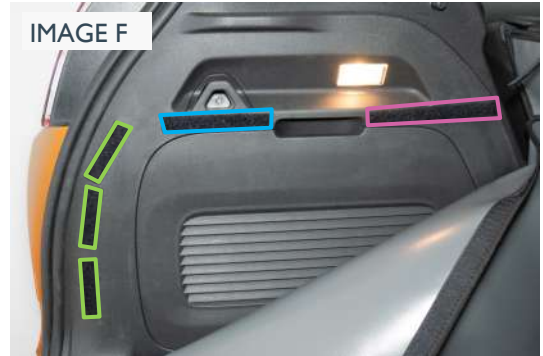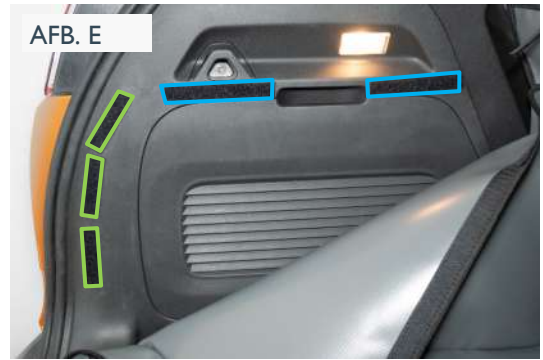




# OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

## STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

## STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

## STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



## OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

*Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig*

### STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

(Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

*De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.*

