

PEUGEOT 5008 - vanaf 2017

Ons kenmerk: H0705

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 450 mm
 - 2 x 400 mm
 - 2 x 340 mm
 - 2 x 110 mm
- } 30 mm brede zelfklevende klittenbandbevestiging
- 7 zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 2 bevestigingen nr. 117



ACHTERKLEPBESCHERMING

- 18 zelfklevende klittenbandbevestigingen

Achterstoelen gesplitst, voorbereid voor bumperflap en stoelflap



BELANGRIJKE VOORBEREIDING



Voor een optimale hechting tussen het zelfklevende klittenband en de kunststof strip, moet u het kunststof **SCHOONMAKEN** en alle **SILICONE** die tijdens de productie en **REINIGING** is aangebracht goed verwijderen.


Doe dit op de volgende manier:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym. Breng een ruime hoeveelheid van dit reinigingsmiddel aan op het oppervlak waarop u de bevestigingen wilt plakken.
2. Gebruik een aparte, schone, droge doek om het oppervlak goed te drogen tot de doek weerstand ondervindt. Breng één zelfklevende bevestiging aan om te zien of deze blijft plakken. (Herhaal indien nodig de stappen 1 en 2) Een aantal extra plakkers zijn meegeleverd.
3. Breng de zelfklevende bevestigingen aan en laat ze 24 uur rusten voor een volledige, optimale hechting.




**Wanneer het zelfklevende klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt. Vervangingssets zijn verkrijgbaar via onze website.*

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Schuif de stoelen zo ver mogelijk naar achteren en klap de stoelen achterover in de gewenste stand. De kofferbakbescherming past niet als de stoelen naar voren worden geschoven (**rechterstoel in afb. A**)
- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen. Zet de hoofdsteunen in de hoogste stand. (**afb. A**)
-  Houd de autogordel aan de bestuurderskant verticaal en plak 2 *zelfklevende klittenbandbevestigingen* aan de onderkant en 2 aan de bovenkant van de kunststof zijde. (**Roze aangegeven in afb. B., links**)
- Maak de twee *nr. 117 bevestigingen* vast aan de eerder aangebracht zelfklevende bevestigingen, zodat de gordel dicht tegen de kunststof kant vast zit. (**Blauw aangegeven in afb. B., rechts**)



AFB. A

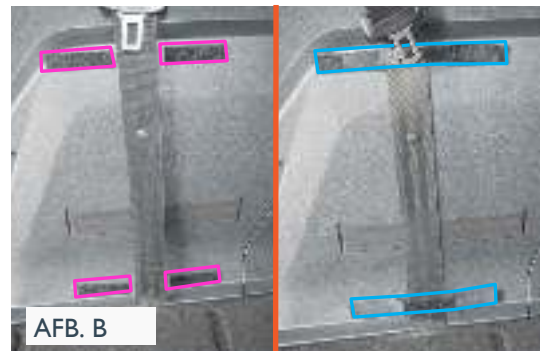

AFB. B

STAP 2. DE BODEM BEVESTIGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. Het klittenband dat aan de achterkant is gelast, hecht zich direct aan de bekleding. (**afb. C**)



AFB. C

STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- **- ALLEEN PLUS-MODEL/ MODEL MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (**afb. D**)
- Begin met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun om ze vast te maken. (**afb. E**). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure bij de linker- en rechterhoofdsteun.



AFB. D




AFB. E

ACHTER PLUS-MODELLEN

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (**Bekijk de ACHTER PLUS-MODELLEN/ HET MODEL MET GESPLITSTE STOELN op de website voor gedetailleerde foto's**)


STAP 4. DE ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Plak de *zelfklevende klittenbandbevestigingen* van 110 mm en van 450 mm op de kunststof zijkanten in lijn met de klittenbandbevestiging op de achterkant van de kofferbakbescherming (blauw aangegeven, afb. F).
- Voer de autogordel door de gleuf (groene pijlen, afb. G en I) Maak het klittenband vast aan de bovenrand van de zijkant van de kofferbakbescherming (oranje pijl, afb. G en I) en aan het eerder aangebrachte klittenband langs de kofferbakzijde. (afb. H)
- Herhaal dit aan de bestuurderskant (afb. I).

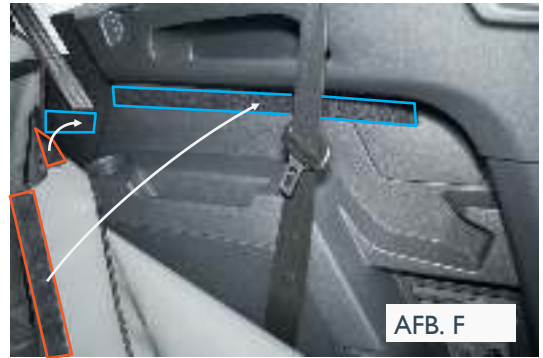

STAP 5. HET ACHTERSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- Plak twee *zelfklevende klittenbandbevestigingen* en één van de *zelfklevende klittenbandstrips* van 400 mm op het kunststof paneel aan het achterklepgedeelte van de bestuurderskant van de kofferbak en in lijn met het klittenband op de achterkant van de kofferbakbescherming. (Groen aangegeven, afb. J.)
- Herhaal dit aan de passagierskant met één *bevestiging* en de andere *strip van 400 mm* (geel aangegeven, afb. J).
- Bevestig een zelfklevende klittenbandstrip van 340 mm aan weerszijden van het achterklepslot door de strip vast te maken aan het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (Blauw aangegeven, afb. K.)
- Bevestig de kofferbakbescherming hieraan met het klittenband op de achterkant van de kofferbakbescherming.

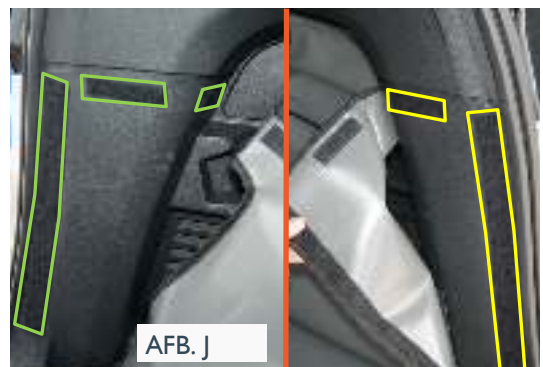

OPTIONELE EXTRA'S


Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie of de optie met **gesplitste stoelen**. Wanneer de achterstoelen zijn achterover, bedekt de stoelflap het voorste gedeelte. (afb. 3)
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelbescherming vast aan de klittenbandstrip van de kofferbakbescherming, net onder de bovenkant van de achterstoelen. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrait wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen OF kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S, pagina 2

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie (afb. 6).

- De bodemverlenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen achterover zijn geklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

Stoelflap 5A, bumperflap 5C en bodemverlenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan pillen. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (afb. 7 en 8)

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

