

VOLVO V90 - vanaf 2016

Ons kenmerk: H0706

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- **2x 590 mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **2x 430 mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **6x** ref.121 geknipt tot 75mm

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **23 x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



Achter Plus met gesplitste stoelen, voorbereid voor Stoel Flap en Bumperflap



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:

1. Gebruik een silcone-verwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog totdat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.



**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.

STAP 2. DE BODEM AANBRENGEN

- Klap de achterstoelen neer voordat u de kofferbakbescherming monteert.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. (Afbeelding A)
- Duw de twee schuim tabbladen genaaid op het voorste uiteinde van de basis in de gleuf tussen de vloer en de achterstoelen. De achterstoelen kunnen nu weer rechtop worden geplaatst waarbij de tabbladen ingeklemd worden. (Afbeelding B)



STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel (Afbeelding C). Voor een betere pasvorm, wilt u dit misschien opnieuw doen wanneer de kofferbakbescherming volledig is gemonteerd.
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun. (Afbeelding E).





ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').

STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plak de 590mm zelfklevende klittenbandbevestigingen aan de onderkant van de kunststof zijpanelen net boven het beklede gedeelte **zoals weergegeven in blauw**. Knip het achterste gedeelte van de bevestiging in de hoek af zodat het past. (Afbeelding F)
- Bevestig het klittenband langs de bovenrand van de kofferbakbescherming aan deze klittenbandbevestigingen. (Afbeelding F)
- Plaats de 3 ref:121 tabbladen (weergegeven in geel - Afbeelding G, H & I) aan beide zijden van het achtereinde van de kofferbak. Trek hiervoor het rubber terug en schuif het plastic uiteinde achter het beklede paneel. (Afbeelding G)
- Schuif deze tabbladen omhoog of omlaag zodat ze uitgelijnd zijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding H)
- Bevestig het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming aan de eerder bevestigde ref: 121 tabbladen. (Afbeelding I)

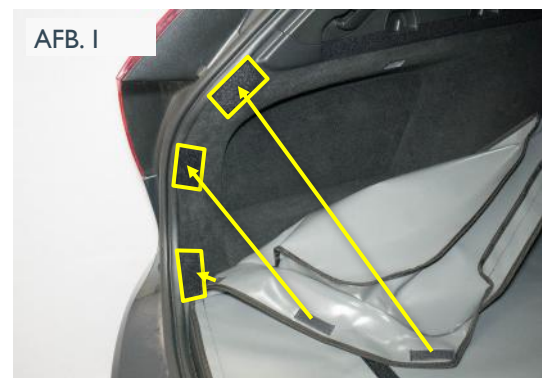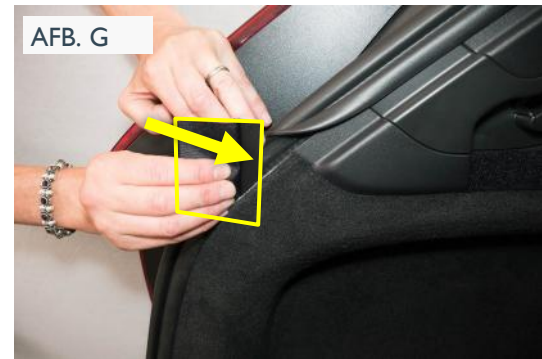

STAP 5. DE ACHTERKANT AANBRENGEN

- Plak de 430mm zelfklevende klittenbandbevestigingen op het geribbelde chroom paneel aan beide zijden van het achterklepplaat (weergegeven in oranje - Afbeelding J). Bevestig het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming hieraan. (Afbeelding J)



OPTIONELE EXTRA'S


Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig


STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

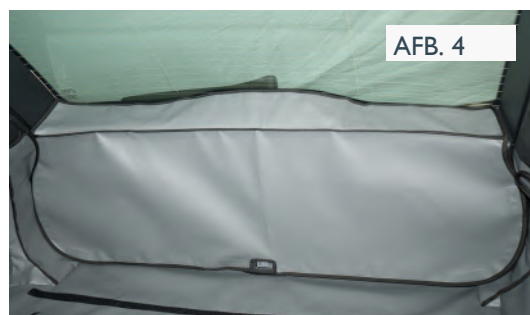

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

(Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

