

SEAT TARRACO – vanaf 2019

Ons kenmerk: H0708

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 320mm
 - 2 x 480mm
 - 2 x 770mm
- } 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- 9 x tabs zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
 - 2 x tabs ref. 117



ACHTERKLEPBESCHERMING

- 20 x tabs zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

Achter Plus met gesplitste stoelen, voorbereid voor Stoel Flap, Bumper Flap en Bodemverlenging



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:


1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog totdat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.



**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze*

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Schuif de achterstoelen zo ver mogelijk naar achteren terug en zet ze in de gewenste positie. De kofferbakbescherming past niet als de stoelen naar voren zijn geschoven. (rechter stoel - Afbeelding A)
- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden. (blauwe pijl - Afbeelding A)
- Zet de hoofdsteunen in hun hoogste positie. (oranje pijlen - Afbeelding A)

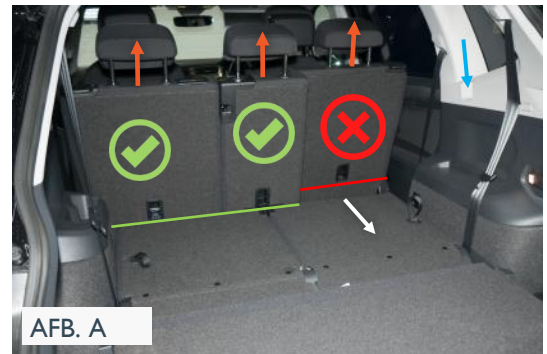

AFB. A

STAP 2. DE BODEM AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen.
- Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding B)



AFB. B

STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding C)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemdeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.



AFB. C




AFB. D

ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').


STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats de haak (witte pijl - Afbeelding E) op de afgevlakte positie.
- Plak de 770mm zelfklevende klittenbandbevestigingen (weergegeven in blauw - Afbeelding E & F) op de kunststof zijkant in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming zijkanten.
- Plak vervolgens 3 zelfklevende klittenbandbevestigingen op de zijkanten van de veiligheidsgordel bovenop het plastic uitsteeksel. (weergegeven in roze - Afbeelding E & F)
- Plak ook 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen (weergegeven in groen - Afbeelding E & F) in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming zijkanten.
- Plaats de veiligheidsgordels in hun houders (rode pijlen - Afbeelding G), bevestig de twee Ref:117 tabbladen (weergegeven in geel - Afbeelding G) aan de eerder bevestigde klittenbandbevestigingen (beginnend met de bekleding aan de bestuurderskant (witte pijl - Afbeelding G)) hierdoor de veiligheidsgordels op de kunststof zijkanten vast te zetten.
- Duw tenslotte de kofferbakbescherming in de uitsparing aan elke kant van de kofferbak (oranje pijl - Afbeelding H) en bevestig het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming aan de eerder de eerder bevestigde klittenbandbevestigingen (weergegeven in blauw en groen - Afbeelding E & F).

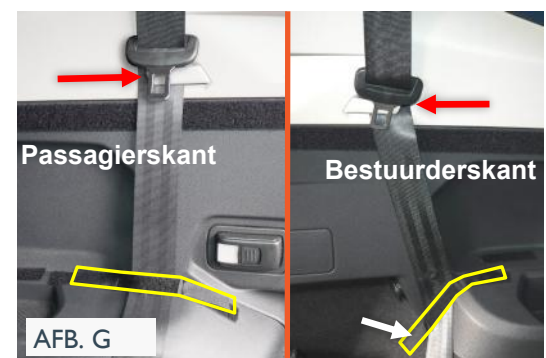

STAP 5. DE ACHTERKANT AANBRENGEN

- Plak twee zelfklevende klittenbandbevestigingen (weergegeven in oranje - Afbeelding I) en één van de 320mm zelfklevende klittenbandbevestigingen (weergegeven in geel - Afbeelding I) op het kunststof paneel aan de achterklep uiteinde van de passagierskant van de kofferbak in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermer (weergegeven in green - Afbeelding I).
- Herhaal op de bestuurderskant.
- Plak één van de 480mm zelfklevende klittenbandbevestigingen (weergegeven in blauw - Afbeelding J) aan elke kant van de achterklep slot in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermer.
- Bevestig de kofferbakbeschermer hieraan met het klittenband aan de achterkant (weergegeven in rood - Afbeelding K) direct op de beklede bodem en eindig aan de eerder geplaatste bevestigingen.

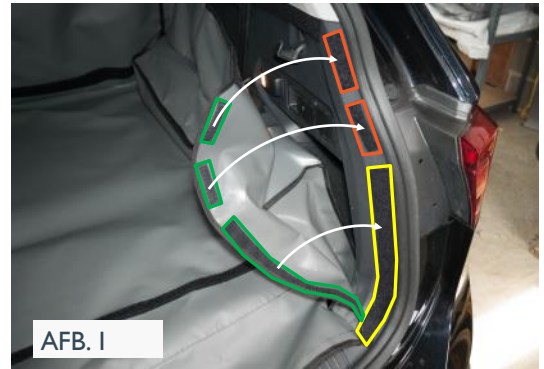

OPTIONELE EXTRA'S


Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.

