

Ford Ecosport – vanaf 2018 Facelift

2 Versies verkrijgbaar

Ons kenmerk: H0755-SH1 – FMID / FOUT

Verpakkingsvereisten:

KOFFERBAKBESCHERMING

FMID

- 4x tabs zelfklevend klittenband

FOUT

- 1x 965 mm 30mm breed zelfklevend klittenband
- 4x tabs zelfklevend klittenband

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 22 x tabs zelfklevend klittenband



Linker foto: FOUT Kofferbakbescherming – Achter Plus versie voorbereid voor stoel & bumper flappen en bodemverlenging

Rechter foto: FMID Kofferbakbescherming – Achter Plus met gesplitste stoelen voorbereid voor bumper flap



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat het zelfklevende klittenband goed zal hechten, **MOET** u het kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een droge en schone doek todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken is verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het 24 uur zitten om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*




STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Plaats de vloer in overeenstemming met de specificaties van uw bestelling.

FOUT versie

- Verwijder de twee inzetstukken uit de uitsparing. (afbeelding A)
- Vouw de twee beschermingen om de inzetstukken en maar het klittenband aan beide zijden aan elkaar vast. (afbeelding B)

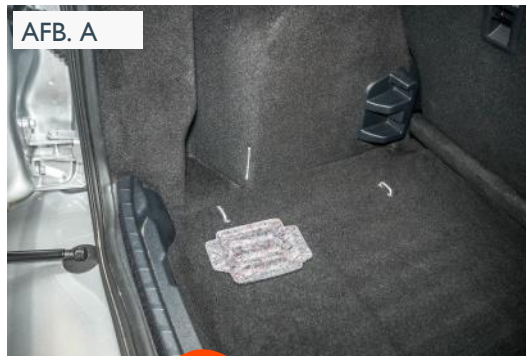

STAP 2. DE BODEM PLAATSEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo aan de kant van de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. (afbeelding C)
- Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd.




STAP 3. DE VOORKANT BEVESTIGEN

- - ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding C)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.

ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').

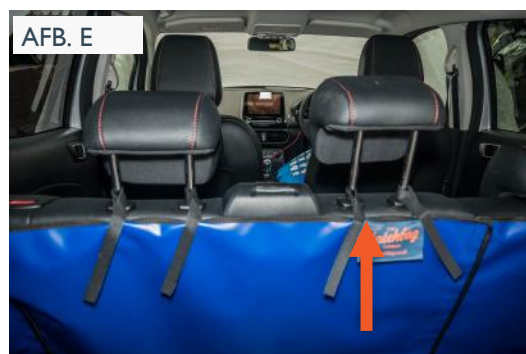

STAP 4. DE ZIJKANTEN BEVESTIGEN

Maak de 2x tabs zelfklevend klittenband vast op het plastic paneel net achter de achterstoelen (afbeelding F) Herhaal aan de andere kant.

- Maak het klittenband bovenaan de rand van de kofferbakbescherming vast op het net geplaatste klittenband.
- Ontgrendel de stoelen en duw de stoelen een beetje naar voren, zodat er net genoeg ruimte is om de bescherming over de wielkast te schuiven. (afbeelding G) Herhaal aan de andere kant.
- Maak het klittenband bovenaan de zijkanten van de kofferbakbescherming rechtstreeks vast aan rand van de bekleding van de kofferbak. (afbeelding H)

FOUT versie

- Plaats de omhulde inzetstukken weer terug in de uitsparing aan de zijkanten.. (afbeelding I & J)

AFB. F



AFB. G



AFB. H



AFB. I



AFB. J



STAP 5. ACHTERKANT VASTMAKEN

FMID versie

- Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt rechtstreeks op de bekleding bevestigd (afbeelding K).

FOUT versie

- Plak het 965mm lange zelfklevende klittenband vast op het vertical plastic gedeelte aan de opening van de achterklep. Maak hier de rand van kofferbakbescherming aan vast. (afbeelding L & M)



“FOUT” VERSIE - BESTUURDERSKANT



“FOUT” VERSIE - PASSAGIERSKANT



FMID VERSIE- BESTUURDERSKANT



FMID VERSIE - PASSAGIERSKANT

OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemdeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemplenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (afbeelding 8+9)

De set voor veelvuldig gebruik is verkrijgbaar op onze Accessoires pagina – voeg het toe aan uw bestelling vanaf de Accessoires pagina. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

