

Opel Combo Tour 5 Zitplaatsen (niet XL) - vanaf 2018

Ons kenmerk: H0760

VERPAKKINGSVEREISTEN:

- KOFFERBAKBESCHERMER**
 - **2 x 420 mm 50mm** breed zelfklevend klittenband
 - **2 x 570 mm** 30mm breed zelfklevend klittenband
 - **2 x 320 mm** 30mm breed zelfklevend klittenband
 - **2 x 260 mm** 30mm breed zelfklevend klittenband
 - **1 x 230 mm** 30mm breed zelfklevend klittenband
 - **2 x 170 mm** 30mm breed zelfklevend klittenband



Achter Plus kofferbakbeschermer met bevestigingen voor stoel flap, bodemverlenging en bumper flap

- ACHTERKLEPBESCHERMER**
 - **21 x tabs** zelfklevend klittenband



BELANGRIJKE VOORBEREIDING



Om ervoor te zorgen dat het zelfklevende klittenband goed zal hechten, **MOET** u het kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een droge en schone doek todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken is verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het 24 uur zitten om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie.



STAP 2. BODEM VASTMAKEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo aan de kant van de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen.
- Het klittenband aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding B)



STAP 3. VOORKANT VASTMAKEN

- - ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding C)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.



ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklaapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').




STAP 4. ZIJKANTEN VASTMAKEN

- Maak de volgende stroken klittenband vast op beide zijkanten van de kofferbak. Zorg ervoor dat het uitgelijnt is met het klittenband op de kofferbakbeschermer zoals te zien op **afbeelding E**:
 - Oranje 570 mm klittenband
 - Roze 320 mm klittenband
 - Geel 260 mm klittenband
 - Blauw 170 mm klittenband
- Maak het klittenband dat aan de randen van de kofferbakbeschermer zit vast op de net geplaatste stroken. (**afbeelding F**)

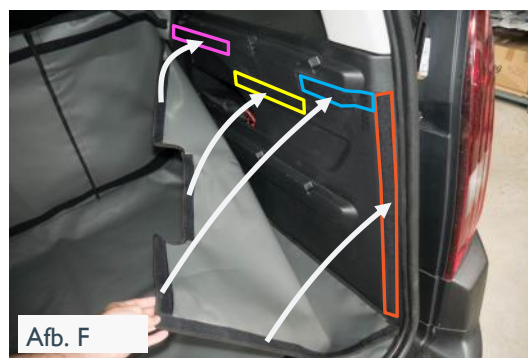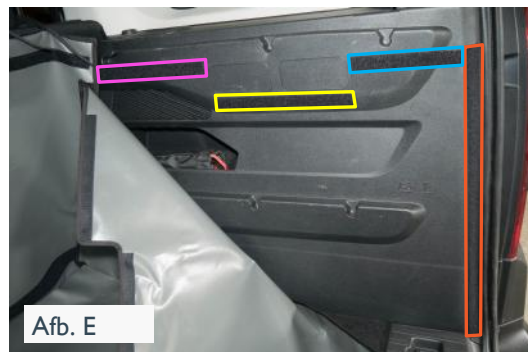

STAP 5. ACHTERKANT VASTMAKEN

-  Maak het *420mm lange zelfklevende klittenband* vast op de panelen aan weerszijden van het slot. Zorg ervoor dat het uitgelijnt is met het klittenband op de kofferbakbeschermer (**afbeelding H**).
 - Groen 420 mm klittenband
-  Maak het *230mm lange zelfklevende klittenband* vast op het plastic paneel. Zorg ervoor dat het uitgelijnt is met het klittenband op de kofferbakbeschermer (**afbeelding H**).
 - Rood 230 mm klittenband
- Maak de kofferbakbeschermer vast aan deze stroken klittenband.

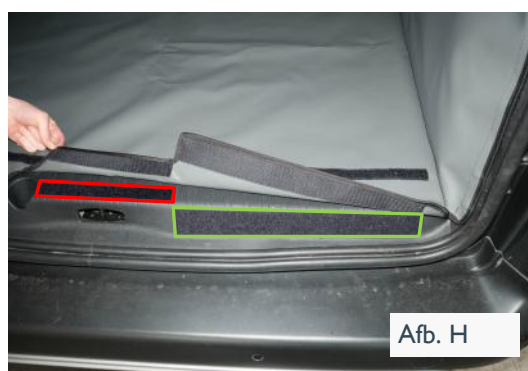

OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximum breedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemplenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.

