

## BMW 6 Serie GT - vanaf 2018

Ons kenmerk: H0777

### VERPAKKINGSVEREISTEN:

#### KOFFERBAKBESCHERMER

- **2 x 280 mm** 30mm breed zelfklevend klittenband
- **2 x 400 mm** 30mm breed zelfklevend klittenband
- **2 x 450 mm** 30mm breed zelfklevend klittenband
- **2 x 40 mm** 30mm breed zelfklevend klittenband
- **6 x tabs** zelfklevend klittenband
- Elastische Lus A
- Elastische Lus B



#### ACHTERKLEPBESCHERMER

- **18 x tabs** zelfklevend klittenband



Gesplitste kofferbakbeschermer met bevestigingen voor stoel flap, bodemverlenging en bumper flap.



### BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat het zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u het kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een droge en schone doek todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken is verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het 24 uur zitten om voor de beste hechting te zorgen.

*\*De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*




## STAP 1. VOORBEREIDINGEN


- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Open het vak aan de rechterkant van de kofferbak en plaats de *Elastische Lus A* om de klep, zoals te zien in *Afbeelding A* (oranje gemarkeerd)
- Open het vak aan de linkerkant van de kofferbak en plaats de *Elastische Lus B* om de klep, zoals te zien in *Afbeelding B* (Blauw gemarkeerd)



Afb. A

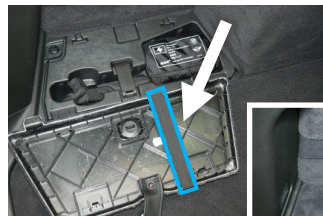

Afb. B

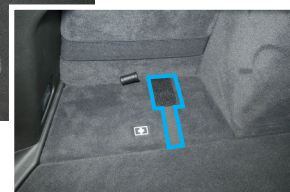


## STAP 2. BODEM VASTMAKEN

- Klap de achterstoelen neer voordat de kofferbakbeschermer geplaatst wordt.
- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met de Hatchbag-logo aan de kant van de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. (*Afbeelding C*)
- Duw de met schuim gevulde flappen tussen de bodem en de achterstoelen. Til de stoelen een stukje op om de opening wat te vergrootten. Zorg ervoor dat de bodem niet verschuift. Klap de stoelen weer neer zodat de flappen vast komen te zitten. (*Afbeelding D*)



Afb. C

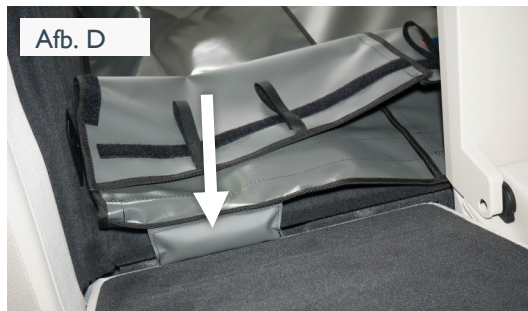

Afb. D

## STAP 3. VOORKANT VASTMAKEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (*Afbeelding E*) Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (*Afbeelding F*). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.

### ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklappt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').



Afb. E




Afb. F



## STAP 4. ZIJKANTEN VASTMAKEN


- Maak één van de 280mm lange stroken klittenband (groen gemarkeerd – afbeelding G) vast op de zijkant en één van de 40mm lange stroken klittenband (rood - afbeelding G) onder de rand. Zorg ervoor dat het uitgelijnd is met het klittenband op de kofferbakbeschermer zoals te zien op Afbeelding G.

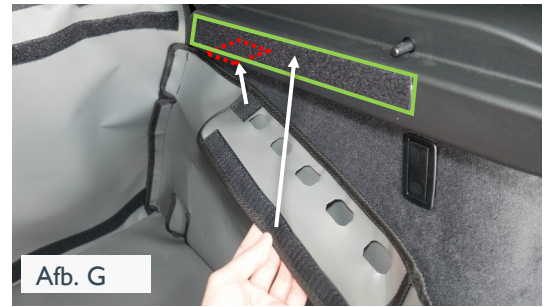


- Maak één tab klittenband vast aan de onderkant van het plastic zijpaneel tussen de lamp en de ventilatie (geel gemarkeerd - Afbeelding H)



- Plak twee tabs klittenband naast de achterklep zoals te zien op Afbeelding I.

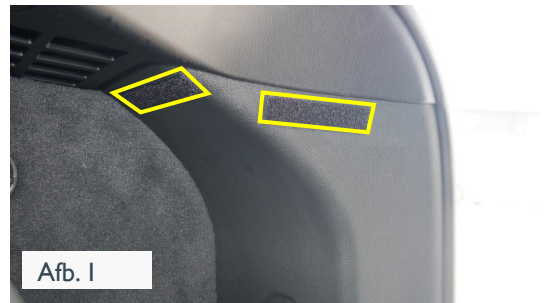

- Maak één van de 450mm stroken klittenband naast de achterklep (roze gemarkeerd - afbeelding J)
- Maak het aan de kofferbakbeschermer bevestigde klittenband vast aan de net bevestigde stroken klittenband en aan Elastische Lus A.
- Maak de twee riempjes aan de bovenkant van de kofferbakbeschermer vast door het ventilatierooster (afbeelding L)
- De kofferbakbeschermer dient er uit te zien zoals te zien op afbeelding K.
- Herhaal aan de andere kant.

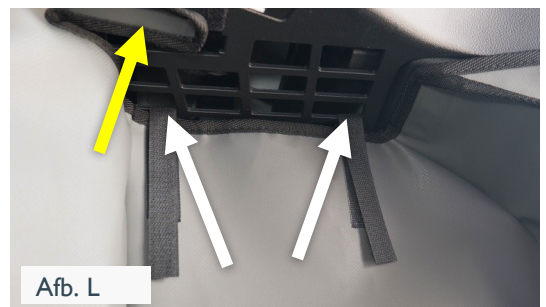

## STAP 5. ACHTERKANT VASTMAKEN

- Plak het 400mm lange klittenband vast op de panelen aan weerszijden van het slot. Maak hier de kofferbakbeschermer aan vast met he klittenband dat daarop bevestigd zit. (blauw gemarkeerd - afbeelding M)



# OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

## STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



## STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

## STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



## OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

### STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximum breedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

*De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.*

