

Mercedes GLC Coupe – vanaf 2016

Ons kenmerk: H0789

Verpakkingsvereisten:

KOFFERBAKBESCHERMING

- 4 x ref: 121
- 3 x ref: 128
- 19 x tabs zelfklevend klittenband
- 2 x 260 mm 20mm breed zelfklevend klittenband
- 2 x 350 mm 30mm breed zelfklevend klittenband
- 4 x 170 mm 30mm breed zelfklevend klittenband
- 2 x 100 mm 30mm breed zelfklevend klittenband



Achter Plus met gesplitste achterbank, bevestigingen voor stoel flap, bumper flap en vloerverlenging

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 19 x tabs zelfklevend klittenband



REF:121



REF:128



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:


1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone.*



STAP 1. VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie. (afbeelding A)

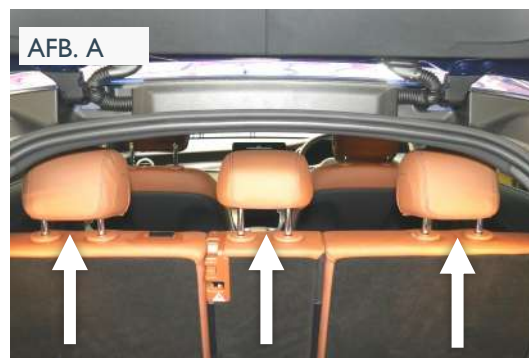

STAP 2. BODEM

- Til de vloer op en maak de drie *ref. 128 tabs* vast (afbeelding B). Het klittenband op het opstaande gedeelte dient richting de achterkant van de auto te staan. Plaats de vloer weer terug en zorg ervoor dat de bovenkant van de *ref. 128 tabs* boven de vloer uitsteekt (afbeelding E).
- Leg de achterbank plat voordat de beschermhoes in de kofferbak gelegd wordt.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel met het Hatchbag-logo zit aan de achterkant van de achterstoelen. (afbeelding C)
- Duw de met schuim gevulde flappen tussen de bodem en de achterstoelen. Til indien nodig de achterbank iets op om de opening wijder te maken. Zorg ervoor dat de hoes niet verschuift. Zet de stoelen weer rechtop, zodat de flappen klem komen te zitten. (afbeelding D)
- Maak de hoes vast aan de eerder bevestigde *ref. 128 tabs*. (afbeelding E)



STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen -** Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding F)
- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding G). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.

Achter Plus Versies

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').





STAP 4. ACHTERKANT

- Plak het 350mm zelfklevende klittenband vast op het plastic weerszijden van het slot. Zorg ervoor dat het uitgelijnd is met het klittenband op de beschermhoes. (geel - afbeelding H)
- Plak de zelfklevende tab klittenband in het midden, zodat het uitgelijnd is met het klittenband onderop de beschermhoes (groen - afbeelding H).



STAP 5. ZIJKANTEN

- Bevestig 2 x ref:121 tabs aan beide zijanten van de kofferbak: duw het rubber omhoog en schuif het plastic gedeelte van de tabs tussen het rubber en de zijkant van de kofferbak. (groen - Image I)
- Maak het zelfklevende klittenband vast net boven het beklede gedeelte van de zijkant. (rood, blauw en roze - afbeelding J) Herhaal aan de andere kant.

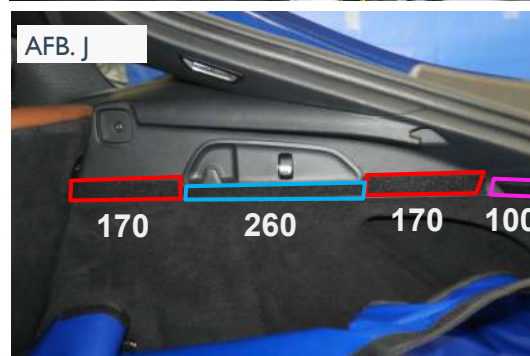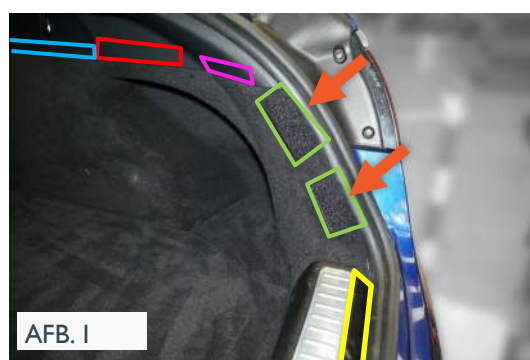

STAP 5. ZIJKANTEN

- Aan de linkerkant: Duw de drie stroken klittenband onder het net door (afbeeldingen K & L).
- Duw het linkerpaneel van de hoes in de uitsparing (afbeelding M).
- Maak nu het klittenband dat op de hoes zit vast aan de stukken die onder het net zijn doorgestoken.
- Maak vervolgens het klittenband vast aan de bovenkant en randen op het eerder bevestigde klittenband. (zie markeringen in rood, blauw, roze en groen - afbeeldingen I + J)

AFB. K



AFB. L



AFB. M



AFB. N



AFB. O



Optionele Extra's

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 2)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximum breedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemplenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.

