

Cupra Born - vanaf 2020

Ons kenmerk: H0809-CU

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT:

KOFFERBAKBESCHERMING

- **2 x 380 mm** van 30mm breedte zelfklevende lusklittenbandbevestiging
- **2 x 470 mm** 30mm breedte zelfklevende lusklittenbandbevestiging
- **FLOW/FNO: 1 x** zelfklevende lusklittenband tab



ACHTERKLEPBESCHERMING

- **20 x** zelfklevende lusklittenbandbevestiging

FNO Gesplitse stoelen en Ski flap voorzien voor stoel flap en bodemverlegning



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDING



Om er voor te zorgen dat de zelfklevende haak_ en lusvormige klittenband goed plakt, dient u de oppervlakte van het kunststof **GRONDIG SCHOON TE MAKEN** en alle silicoon **VERWIJDEREN** dat tijdens de productie van uw auto werd aangebracht door de fabrikant.

Dit zijn de richtlijnen:

1. Gebruik een silicoon verwijderaar zoals "Intensive Tar Remover" van AutoGlym en pas genoeg toe op de oppervlakte waar u de klittenband wilt plakken.
2. Gebruik een aparte schone droge doek om hetzelfde oppervlakte grondig te drogen. Plak een zelfklevende lusvormige klittenband om te zien als het goed plakt. (Herhaal stap 1 en 2 indien nodig) Extra lusvormige klittenband is voorzien.
3. Plak de zelfklevende lusvormige klittenband en laat deze zitten voor 24 uren voor optimaal cohesie.

**De zelfklevende klittenband kan niet worden gebruikt na directe aanraking*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking, het kan later weer aangebracht worden.
- Stel het vloer in juiste positie volgens uw bestelling
- Stel de hoofdsteunen in het hoogste positie. (Afbeelding A)



Image A

STAP 2. ZET DE BODEM VAST

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Maak de bodem plat zo dat het netjes in uw kofferbak past. Het klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct hechten aan de bekleding. (Afbeelding B)



Image B

STAP 3. DE VOORKANT BEVESTIGEN

- **ENKEL PLUS/GESPLITSE STOELN versie** - Bevestig de klittenbanden van de voor_en zijpanelen aan elkaar (Afbeelding C)

HR3 - Achterbank heeft 3 hoofdsteunen

- Begin met de middelste hoofdsteunrust. Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar. (Afbeelding D). Zorg ervoor dat u het bodem van de kofferbak goed vasthoudt om te vermijden dat het kofferbak zich te hoog bevindt. Herhaal deze stap me de linker en rechter hoofdsteunen.

HR2 - Achterbank heeft 2 hoofdsteunen

- Begin met de middelste hoofdsteunrust. Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar. (Afbeelding D). Zorg ervoor dat u het bodem van de kofferbak goed vasthoudt om te vermijden dat het kofferbak zich te hoog bevindt. Herhaal dit met de andere hoofdsteun. De twee centraal geplaatste klittenbanden zijn rechtstreeks verbonden met het tapijt aan de achterkant van de stoelen.



Image C




Image D

ACHTER PLUS VERSIES

- Maak het klittenband en de hoofsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)

STAP 4. ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Plak aan beide zijden de 470 mm zelfklevende lusbevestigingen op de plastic zijpanelen boven het tapijt. (blauw gemarkeerd in afbeelding E)
- Bevestig de haakbevestigingsstrip die langs de bovenrand van de kofferbakbekleding is genaaid aan de eerder op zijn plaats bevestigde sluiting
- Duw de voering aan beide zijkanten van de kofferbak in de zakken (alleen voor FRSD/ FLOW-versies)
- Bevestig de overige haakbevestigingen direct op de met tapijt beklede kofferbakzijden.

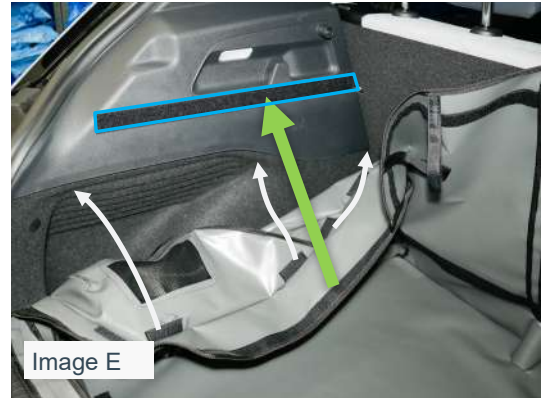

STAP 5. DE ACHTERKANT BEVESTIGEN

- Plak de 390 mm zelfklevende klittenband aan de plastic panelen die zich aan beide zijden bevinden aan de achterzijde van de kofferbak (groen - Afbeeldingen F).
- Alleen FLOW/FNO Versie - plak 1 zelfklevend bevestigings tab aan de binnenkant van het midden van het achterpaneel, uitgelijnd met de haakbevestiging op het achterpaneel van de kofferbakbekleding. (geel - Afbeelding F)
- Maak de kofferbakbekleding eraan vast met behulp van de haaksluiting die aan de achterkant van de kofferbakbescherming is genaaid en gelast.



EXTRA'S PAGINA 1

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 6A. STOEL FLAP

De Stoel Flap is ontworpen om de bovenkant van uw achterzetels te beschermen van hondenkwijl ect.

- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrait wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen (Afbeelding 3)



STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Maak the kunststof goed schoon vooraleer u het zelfklevende lusklittenban bevestigt. Zorg ervoor dat de achterklepbescherming de omtrek van de achterklep netjes volgt. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen

STAP 6C. BUMPER FLAP

- Breng de bumperflap aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit



EXTRA'S PAGINA 2

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6 & 7)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming.
- Het biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren
- Bevestig de bodemverlenging aan de kofferbakbescherming (Afbeelding 6)
- Bevestig de twee lussen in de hoek samen (Oranje pijlen - Afbeelding 7)
- Span de lus en haak bandjes rond beide hoofdsteunen. (Blauwe pijlen - Afbeelding 7)
- Bevestig de haak klittenband die zich op de bodemverlenging bevindt aan de tapijt van de kofferzijkanten. (Groene pijl - Afbeelding 8)

De Stoel Flap 5A, de Bumperflap 5C & de Bodemverlenging 5D kunnen niet op een latere datum toegevoegd worden

STAP 6E. VEELVULDIG GEBRUIK TABBLADEN

- Als u uw kofferbakbescherming verwijderd/ bevestigd van/aan de kofferbak, weet dat de tapijt van uw kofferbak kan "pluizen". - Wij bieden daarom een alternatief aan "veelvuldig gebruik tabbladen". Deze tabbladen worden dan bevestigd tussen de kofferbak en kofferbakbescherming (Afbeelding 9+10)

Veelvuldig gebruik tabblade is een accessoire verkrijgbaar op onze webwinkel.

