

Mercedes Benz EQA - vanaf 2021

Onze kenmerk: H0820

INHOUD VAN DE BEVESTIGINGSSET

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - **2 x 400 mm** van 30mm breedte zelfklevende lus klittenband
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - **22 x tabs** zelfklevende lus klittenband



Achterplus met gesplitste stoelen kofferbakbescherming klaargestroomd voor Stoel Flap, Bodemverlenging en Bumper Flap.



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDING



Om er voor te zorgen dat de zelfklevende haak_ en lus klittenband goed plakt, dient u de oppervlakte van het kunstof **GRONDIG SCHOON TE MAKEN** en alle silicoon **VERWIJDEREN** dat tijdens de productie van uw auto werd aangebracht door de fabrikant.

Dit zijn de richtlijnen:


1. Gebruik een silicoon verwijderaar zoals "Intensive Tar Remover" van AutoGlym en pas genoeg toe op de oppervlakte waar u de klittenband wilt plakken.
2. Gebruik een aparte schone droge doek om hetzelfde oppervlakte grondig te drogen. Plak een zelfklevende lus klittenband om te zien als het goed plakt. (Herhaal stap 1 en 2 indien nodig) Extra lusvormige klittenband is voorzien.
3. Plak de zelfklevende lus klittenband en laat deze zitten voor 24 uren voor optimaal cohesie.

**De zelfklevende klittenband kan niet worden gebruikt na directe aanraking*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking, het kan later weer aangebracht worden.
- Verhoog de hoofdsteunen (Afb.A)

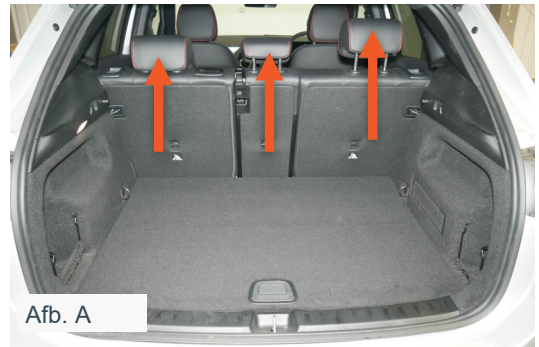

STAP 2. ZET DE BODEM VAST

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Maak de bodem plat zo dat het netjes in uw kofferbak past. (Afb. B)



STAP 3. DE VOORKANT BEVESTIGEN

- **ENKEL PLUS/GESPLITSE STOELN versie** - Bevestig de klittenbanden van de voor_ en zijpanelen aan elkaar (Afb. C)
- Begin met de middelste hoofdsteunrust. Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar. (Afb. D). Zorg ervoor dat u het bodem van de kofferbak goed vasthoudt om te vermijden dat het kofferbak zich te hoog bevindt. Herhaal deze stap me de linker en rechter hoofdsteunen.

ACHTER PLUS VERSIES

- **Maak het klittenband en de hoofsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)



STEP 4. FITTING THE SIDES

- De zijkanten van de kofferbakbescherming kunnen direct geplakt worden aan de tapijten zijkanten van de kofferbak. Plak de haak klittenband aan de boven_ en achterraand van de kofferbakbescherming aan de randen van de tapijten zijkanten (Afbeeldingen E,F, & G)



STEP 5. FITTING THE BACK

-  Plak de 2x400mm 30 mm breed zelfklevende klittenband aan de plastic panelen die zich aan beide zijden van de slot bevinden aan de achterzijde van de kofferbak. Bevestig de kofferbakbescherming gebruikmakend van de klittenband genaaid aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (zie oranje - Afb. H)



EXTRA'S PAGINA 1

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 6A. STOEL FLAP

De Stoel Flap is ontworpen om de bovenkant van uw achterzetels te beschermen van hondenkwijl ect.

- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afb.1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afb.. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen (Afb. 3)



STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING



Maak the kunststof goed schoon vooraleer u het zelfklevende lus klittenband bevestigt. Zorg ervoor dat de achterklepbescherming de omtrek van de achterklep netjes volgt. (Afb. 4)

- Gebruik de zelfklevende lus klittenband om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen



STAP 6C. BUMPER FLAP

- Bevestig de kofferbakbescherming
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb..5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit



EXTRA'S PAGINA 2

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afb. 6 & 7)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming.
- Het biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren
- Bevestig de bodemverlenging aan de kofferbakbescherming (Afb. 6)
- Bevestig de twee lussen in de hoek samen (Oranje pijlen - Afb.7)
- Span de lus en haak bandjes rond beide hoofdsteunen. (Blauwe pijlen- Afb. 7)
- Herhaal aan de overkant (witte pijlen - Afb.8)

Please Note: The Seat Flap 5A, the Bumper Flap 5C & the Bootliner Extension 5D cannot be added at a later date.

STEP 6E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdt/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (Afb. 9 + 10)

De set voor veelvuldig gebruik is verkrijgbaar op onze Accessoires pagina – voeg het toe aan uw bestelling vanaf de Accessoires pagina. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

