

Peugeot 2008 - Vanaf 2020

onze kenmerk: H0825

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT:

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 420 mm van 30mm breedte zelfklevende lusklittenbandbevestiging
- 2 x 390 mm van 30mm breedte zelfklevende lusklittenbandbevestiging
- 2 x 170 mm van 30mm breedte zelfklevende lusklittenbandbevestiging
- 9 x zelfklevende lusklittenbandbevestiging

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 20 x zelfklevende lusklittenbandbevestiging



Links: FRSD kofferbakvoering voorzien voor en bumper flap

Rechts: FOUT kofferbakvoering voorzien voor stoel flap en bodemverlenging en bumper flap



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDING



Om er voor te zorgen dat de zelfklevende haak_ en lusvormige klittenband goed plakt, dient u de oppervlakte van het kunstof **GRONDIG SCHOON TE MAKEN** en alle silicoon **VERWIJDEREN** dat tijdens de productie van uw auto werd aangebracht door de fabrikant.

Dit zijn de richtlijnen:

1. Gebruik een silicoon verwijderaar zoals "Intensive Tar Remover" van AutoGlym en pas genoeg toe op de oppervlakte waar u de klittenband wilt plakken.
2. Gebruik een aparte schone droge doek om hetzelfde oppervlakte grondig te drogen. Plak een zelfklevende lusvormige klittenband om te zien als het goed plakt. (Herhaal stap 1 en 2 indien nodig) Extra lusvormige klittenband is voorzien.
3. Plak de zelfklevende lusvormige klittenband en laat deze zitten voor 24 uren voor optimaal cohesie.

**De zelfklevende klittenband kan niet worden gebruikt na directe aanraking*



Opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking, het kan later weer aangebracht worden.
- Stel het vloerniveau in op de specificatie van uw bestelling.
- Stel de hoofdsteunen in het hoogste positie. (Afbeelding A)



STAP 2. ZET DE BODEM VAST

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Maak de bodem plat zo dat het netjes in uw kofferbak past. Het klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct hechten aan de bekleding. (Afbeelding B)



STAP 3. DE VOORKANT BEVESTIGEN

- **ENKEL PLUS/GESPLITSE STOELN versie** - Bevestig de klittenbanden van de voor_en zijpanelen aan elkaar (Afbeelding C)
- Begin met de middelste hoofdsteunrust. Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar. (Afbeelding D). Zorg ervoor dat u het bodem van de kofferbak goed vasthoudt om te vermijden dat het kofferbak zich te hoog bevindt. Herhaal deze stap me de linker en rechter hoofdsteunen.



ACHTER PLUS VERSIES

- **Maak het klittenband en de hoofsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor detailleerde foto's.)




STAP 4. ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Plak 4 zelfklevende lusklittenbandbevestiging en een zelfklevende lusklittenbandbevestiging van 170 mm op de bovenrand van de plastic zijpanelen zoals aangegeven op de **afbeelding E & F** gemarkeerd in geel en groen (Snijd aan de rechterkant de strook af om plaats te bieden aan het licht).
- Maak de haaksluiting vastgenaaid en gelast op de boven van de kofferbakbescherming, rechtstreeks op de eerder bevestigde lusbevestigingen.

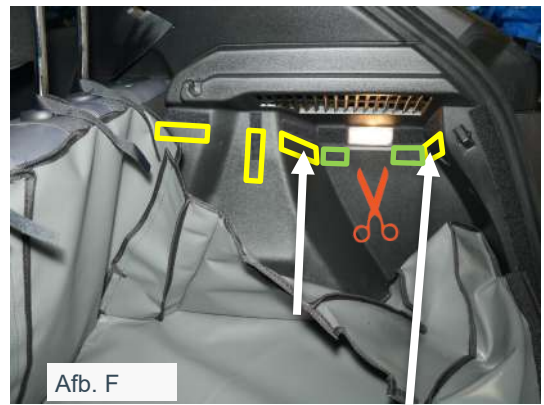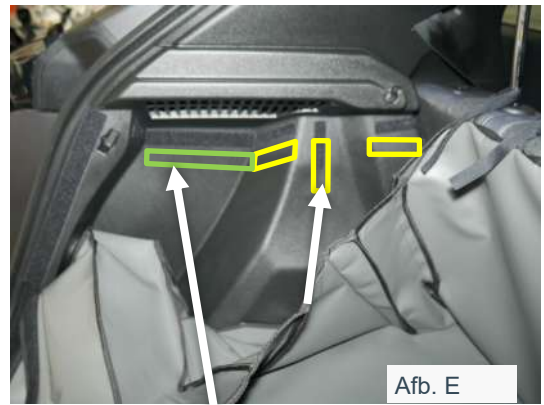

STAP 5. DE ACHTERKANT` BEVESTIGEN

- Plak de lusbevestiging van 390 mm (**gemarkeerd in blauw-afbeelding G**) op de achterkleprand van de kofferbak, beginnend bij het slot in het midden en langs het plastic paneel en plak de lusbevestiging van 420 mm (**gemarkeerd in groen-afbeelding G**) op langs de zijkanten.
- Knip indien nodig de zelfklevende klittenband op de hoeken af om de bochten te vergemakkelijken. Plak de kofferbakvoering van de laars eraan met behulp van de haakbevestiging op de kofferbakvoering.
- Plak 1 zelfklevende lusklittenbandbevestiging aan de binnenkant van het midden van het achterpaneel, uitgelijnd met de haakbevestiging op het achterpaneel van de kofferbakvoering. (geel gemarkeerd (**gemarkeerd in geel-afbeelding G**))

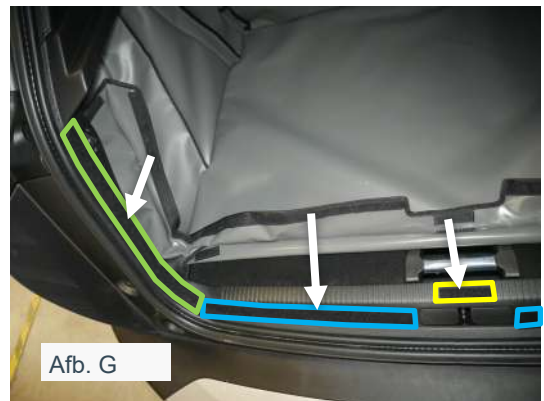

EXTRA'S PAGINA 1

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig


STAP 6A. STOEL FLAP

De Stoel Flap is ontworpen om de bovenkant van uw achterzetels te beschermen van hondenkwijl ect.

- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrait wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen (Afbeelding 3)



STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING

-  Maak the kunststof goed schoon vooraleer u het zelfklevende lusklittenban bevestigt. Zorg ervoor dat de achterklepbescherming de omtrek van de achterklep netjes volgt. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen



STAP 6C. BUMPER FLAP

- Breng de bumperflap aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit



EXTRA'S PAGINA 2

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming.
- Het biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren
- Bevestig de bodemverlenging aan de kofferbakbescherming (Afbeelding 6)
- Bevestig de twee lussen in de hoek samen (Oranje pijlen - Afbeelding 7)
- Span de lus en haak bandjes rond beide hoofdsteunen. (Blauwe pijlen- Afbeelding 7)
- Spand de lussen aan de corresponderen achterzetel lus (Groene pijl - Afbeelding 8)
- Herhaal aan de andere kant

De Stoel Flap, de Bumperflap & de Bodemverlenging kunnen niet op een latere datum toegevoegd worden

