

## Jeep Wrangler 2 Deur (JL) - vanaf 2018

Ons Kenwerk: H0837

### INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT :

#### KOFFERBAKBESCHERMING SH1

- 17 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging

#### KOFFERBAKBESCHERMING SH2

- 2 x 400 mm 20mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 2 x 300 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 17 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging

#### ACHTERKLEPBESCHERMING

- 16 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging



Links: SH1 kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap & bumper flap

Rechts: SH2 kofferbakbescherming, voorbereid voor bumper flap



### BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed SCHOONMAKEN van vuil en alle SILICONE dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht VERWIJDEREN:

1. Gebruik een silcone-verwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

*\*De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*




## STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Stel de 2e rij stoelen in op de specificatie van uw bestelling. (Afbelding A)
- **SH1**- Zet de hoofdsteunen in hun verticale positie
- **SH2**- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie



## STAP 2. DE BASIS

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijpanelen.
- Til de vloer op en stop hem in de zak die aan de onderkant van de voering is genaaid (Afbelding B)
- Plak aan beide zijden van de kofferbakbodem het ene zelfklevende lusbevestigingslipje in lijn met de haak die op de achterzijde van de kofferbakbekleding is gelast, zoals aangegeven in Afbelding D
- Gebruik de banden (2 op SH1 of 3 op SH2) aan de voorkant van de basis, bind ze vast aan de d-ringen (SH1) of aan de metalen staaf (SH2) bij de onderkant van de stoelen. Zorg ervoor dat de basis gelijk ligt met de vloer, de banden hoeven niet strak te zitten. (Afbelding C)

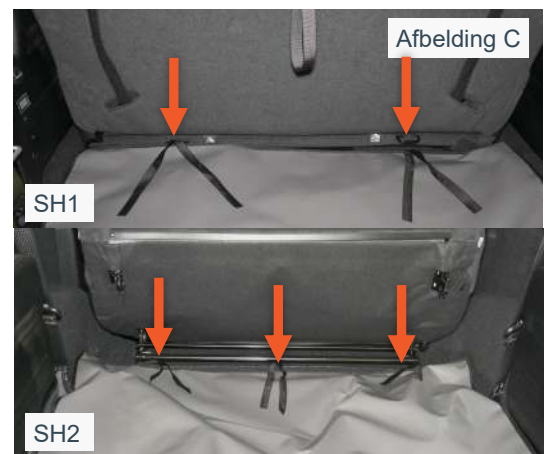


## STAP 3. VOORKANT

- **ALLEEN SH1 PLUS VERSIE** - Bevestig de klittenbandsluitingen tussen de zijpanelen en het zitpaneel. (Afbelding E)
- Maak de klittenbanden rond beide stijlen van de twee hoofdsteunen vast. (achterbank op SH1/ voorbank op SH2) (Afbelding F). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt.

### ACHTER PLUS VERSIES

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's).

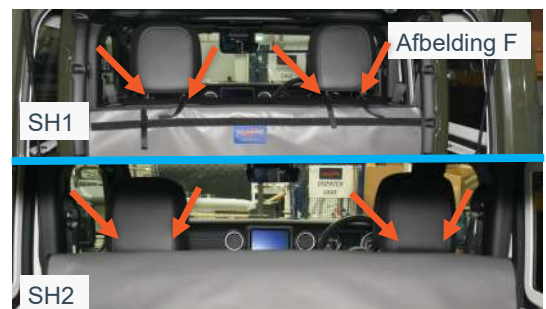


## STAP 4. ZIJKANTEN


- Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de zijkanten van de koferbak zodat ze overeenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in **Afbelding G, H, K & L**
  - Geel zelfklevend lusklittenband tabs
- **Alleen SH2**– Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de zijkanten van de koferbak zodat ze overeenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in **Afbelding K & L**
  - 300 mm 20mm breed self zelfklevend lusklittenband
  - 400 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenband
- Bevestig de haaksluiting die is genaaid en gelast aan de boven- en achterkant aan beide zijden van de kofferbekleding direct op de eerder aangebrachte lusbevestigingen.



SH1

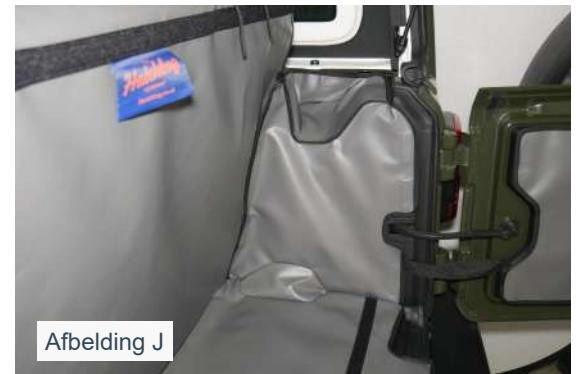

SH2

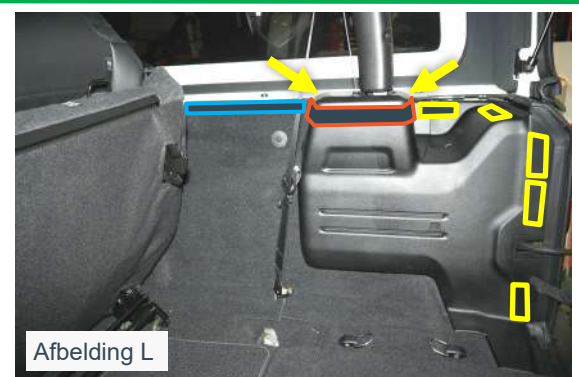

## OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

### STAP 6A. STOEL FLAP

- Alleen SH1 Achter Plus kofferbakbescherming - Het extra rechthoekige materiaal biedt bescherming als u de stoelen inklapt. (Afbelding 2)
- Bevestig de op maat gemaakte stoelflap aan de lusbevestigingsstrip op de kofferbakbekleding, net onder de bovenkant van de achterbank. (Afbelding 1)



### STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afb. 3)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



### STAP 6C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 4)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

