

## BMW iX - vanaf 2021

onze kenmerk : H0841

### INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT :

#### KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 430 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 2 x 600 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 6 x ref.121



Ref:121



Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap, bumper flap & bodemverlenging

#### ACHTERKLEPBESCHERMING

- 20 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging



### BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed SCHOONMAKEN van vuil en alle SILICONE dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht VERWIJDEREN:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

*\*De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



## STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet de centrale hoofdsteunen in de hoogste positie.

## STAP 2. DE BASIS

- Klap de achterstoelen neer voordat de kofferbakbeschermer geplaatst wordt
- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. (Afbeelding A)
- Duw de met schuim gevulde flappen tussen de bodem en de achterstoelen. Als u de stoelen een beetje optilt, kan de opening groter worden. Zorg ervoor dat de basis recht blijft. Klap de stoelen weer omhoog en klem de schuimrubber lipjes vast (Afbeelding B)



## STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen -** Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (afbeelding C)
- Maak de elastieken vast om beide hoofdsteunen (Afbeelding D). Houdt de voorkant van de kofferbakbeschermer vast zodat het niet verschuift. Lus de elastische bevestigingsriemen rond de linker en rechter hoofdsteun (Afbeelding E).

### Achter Plus Versies

- Het klittenband en de elastieken om de hoofdsteunen dienen losgemaakt te worden voordat de achterstoelen naar achteren gezet kunnen worden. (Zie de Achter plus opties op de website voor foto's)



## STAP 4. ZIJKANTEN

 Bevestig 600mm klittenbanden onderaan de plastic zijpanelen net boven het beklede gedeelte. (merkt in orange-Afbeelding F)

- Bevestig de klittenband op de onderkant van de Kofferbakbeschermer aan de eerder aangebrachte klittenband.
- Plaats ref:121 bevestigingslipjes aan elke kant van het achterklepuiteinde van de kofferbak. Om dit te doen, trekt u het rubber los en schuift u het plastic uiteinde van de bevestigingslippen in de holte achter het tapijtpaneel van de bagageruimte (Afbeelding G)
- Schuif deze bevestigingslipjes omhoog of omlaag, zodat ze op één lijn liggen met de haaksluiting aan de achterkant van de voering van de kofferbak. (Afbeelding G)
- Herhaal aan de andere kant.



## STAP 5. ACHTERKANT

- Plak het 430mm klittenbandbevestigingen op de achterkleprand van de bagageruimte, beginnend bij het slot in het midden en langs het plastic naar boven langs de zijkant. (Afbeelding H)




## OPTIONALE EXTRA'S

ONDERSTAANDE FOTO'S ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP UW VOERTUIG

### STAP 6A. STOEL FLAP & OP MAAT STOEL FLAP

- De op maat stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz .. (Afbeelding 1)
- Verlaag de hoofdsteunen
- Maak de op maat stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 2)
- De rechthoekige zittingflap is uitsluitend ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split**. Met de achterbank in de neergeklapte stand breidt deze flap de dekking uit over het blootgestelde deel van de rugleuningen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)

### STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

### STAP 6C. BUMPER FLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.




## OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig.

### STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.
- Bevestig de bodemplenging aan de kofferbakbekleding (Afbeelding 6)
- Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast (oranje pijlen - Afb. 7)
- Maak de klittenbandriemen vast rond de hoofdsteunposten. (blauwe pijlen- Afb. 7)
- Bevestig de banden aan de desbetreffende bevestigingslus van de achterbank (Groene pijl - Afbeelding 8)
- Herhaal aan de andere kant

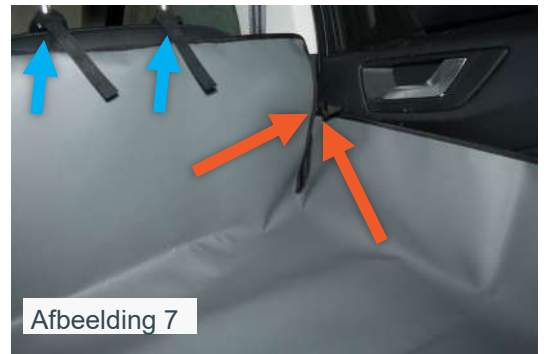

**Let op: de Seat Flap, de Bumper Flap & de Bootliner Extension kunnen niet later worden toegevoegd.**