

Mercedes Benz GLE - vanaf 2019

Ons kenmerk: H0852

FITTING KIT CONTENTS:

- KOFFERBAKBESCHERMING SH1**
 - **2 x 480 mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
 - **2 x 450 mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
 - **2 x 365 mm** 50mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
 - **6 x Ref: 121** bevestigings tabs
- KOFFERBAKBESCHERMING SH2/SH3**
 - **2 x 790 mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
 - **2 x 480 mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
 - **6 x Ref: 121** bevestigings tabs



Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap, bumper flap & bodemverlenging

- BODEMVERLENGING**
 - **2 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - **20 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging



Ref:121



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- **ALLEEN SH1:** Klap de stoelen van de 3e rij plat.
- Zet de hoofdsteunen van de 2e rij stoelen in de hoogste stand. (Afbeelding A)



STAP 2. DE BASIS

- Klap de achterstoelen neer voordat de kofferbakbeschermer geplaatst wordt.
- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. (Afbeelding B)
- Duw de twee met schuim gevulde flappen die op de voorkant van de basis zijn genaaid in de gleuf tussen de basis en de achterbank van de tweede rij. Als u de stoelen een beetje optilt, kan de opening opengaan. Zorg ervoor dat de basis recht blijft. Klap de stoelen weer omhoog, zodat de schuimrubberen lipjes vast komen te zitten. (Afbeelding C)



STAP 3. VOORKANT


- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen -** Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (afbeelding D)
- Maak de elastieken vast om beide hoofdsteunen (afbeelding E). Houdt de voorkant van de kofferbakbeschermer vast zodat het niet verschuift.
- Maak het klittenband in het midden van de voorkant rechtstreeks vast op de bekleding.

Achter Plus Versies

- Het klittenband en de elastieken om de hoofdsteunen dienen losgemaakt te worden voordat de achterstoelen naar achteren gezet kunnen worden. (Zie de Achter plus opties op de website voor foto's)





STAP 4. ZIJKANTEN

-  Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de zijkanten van de kofferbak zodat ze overeenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in **Afbeelding F & G**


- **ALLEEN SH1 (Afb F)**
 - Groen 450 mm 30mm breed lusklittenbandbevestiging
 - Orange 365 mm 50mm breed lusklittenbandbevestiging

ALLEEN SH2/SH3 (Afb G)

- Blauw 790 mm 30mm breed lusklittenbandbevestiging
- Plaats **3x** Ref:121 bevestigingslipjes aan elke kant van het achterklepuiteinde van de kofferbak. Om dit te doen, trekt u het rubber los en schuift u het plastic uiteinde van de bevestigingslippen in de holte achter het tapijtpaneel van de bagageruimte (**Afbeelding G and H**)
- Schuif deze bevestigingslipjes omhoog of omlaag zodat ze op één lijn liggen met de haaksluiting aan de achterkant van de kofferbakbekleding.
- Bevestig de haaksluiting die aan de boven- en achterkant aan beide zijden van de overschoenvoering is genaaid, rechtstreeks op de eerder aangebrachte lussluitingen.

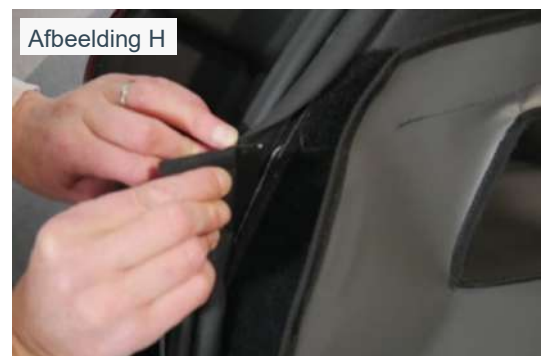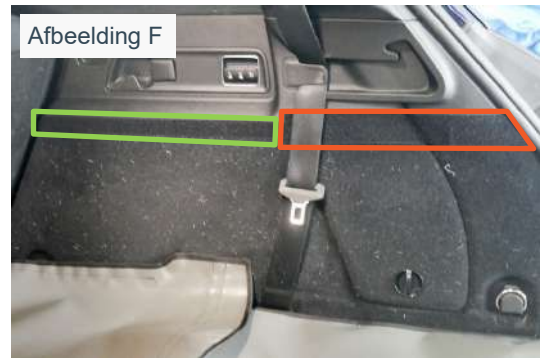

STAP 5. FITTING THE BACK

-  Stick the **2 x 480 mm** to the panel located on either side of the lock at the tailgate end of the boot area. (**Orange, Afbeelding J**)
- Attach the boot liner to it using the hook fastener on the liner. (**Afbeelding J**)



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 6A. SEAT FLAP & OP MAAT GEMAAKTE SEAT FLAP


- De op maat gemaakte stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz. (Afbeelding 1)
- Verlaag de hoofdsteunen
- Maak de op maat gemaakte stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 2)
- De rechthoekige zittingflap is uitsluitend ontworpen voor gebruik in combinatie met de **Achter Plus/ Split**. Met de achterbank in opgeklapte positie breidt deze klep de dekking uit over het blootgestelde deel van de rugleuningen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)

STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 6C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

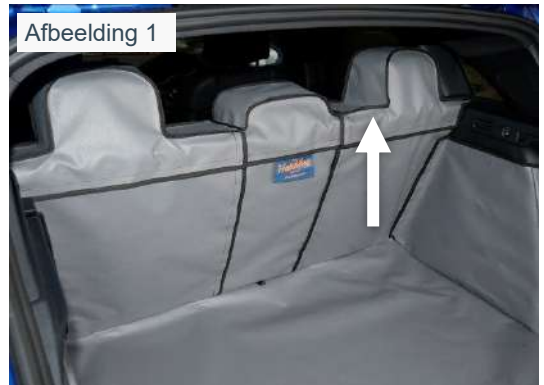

OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.

- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.
- Bevestig de bodemplenging aan de kofferbakbekleding (Afb. 6)
- Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast (oranje pijlen - Afb. 7)
- Maak de klittenbandriemen vast rond de hoofdsteunposten. (blauwe pijlen- Afb. 7)
- Bevestig aan beide zijden 1 bevestigingslipje waar de rugleuningen van de achterbank vastklikken, in lijn met het haakbevestigingslipje dat op de achterkant van de zijkanten van de kofferbakbekleding is gelast. (Groene pijl- Afbeelding 8)
- Bevestig de verlenging van de laarsvoering op de eerder aangebrachte lusbevestigingen.

Let op: de Seat Flap, de Bumper Flap & de Bootliner Extension kunnen niet later worden toegevoegd.

