

Ford Tourneo Custom L2 - 2021 tot 2023

Ons kenmerk: H0862

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT :

KOFFERBAKBESCHERMING

zelfklevend lusklittenbandbevestiging:

- 1 x 470 mm 50mm breed
- 1 x 400 mm 50mm breed
- 1 x 360 mm 50mm breed
- 1 x 350 mm 50mm breed
- 1 x 320 mm 50mm breed

- 1 x 960 mm 30mm breed
- 1 x 860 mm 30mm breed
- 1 x 680 mm 30mm breed
- 1 x 420 mm 30mm breed
- 1 x 260 mm 30mm breed



Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap & bumper flap

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 18 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 1 x 1350 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie.
- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbelding A)




Afbelding A

STAP 2. DE BASIS & ACHTERKANT

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijkanten. Lijn de haaksluitingen aan de onderkant uit met de rechter- en linkerrand tussen de vloer van de kofferbak en de zijkanten. Het klittenband aan de achterkant wordt rechtstreeks op de tarpijt. (Afbelding B)
- Zorg ervoor dat de basis goed is uitgelijnd met de kofferbakbodem en plak de
 - Groene 680 mm klittenband
 - Oranje 420 mm klittenbandop het paneel aan weerszijden van het slot aan de achterzijde van de kofferruimte. Bevestig de kofferbakbekleding eraan met de haaksluiting op de bekleding. (Afbelding C)



Afbelding B

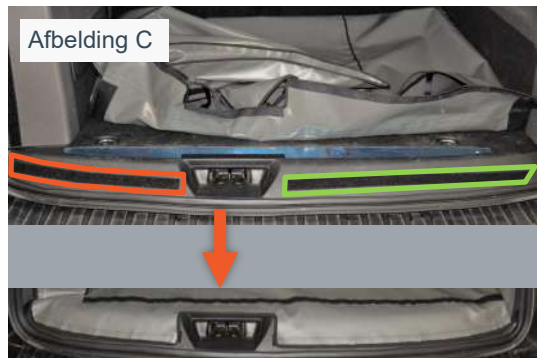

Afbelding C

STAP 3A. LINKERZIJDEN


- Steek aan de linkerkant van de laars de volgende lusbevestigingen in lijn met de haakbevestigingen die aan de achterkant van de laarsvoering zijn genaaid & gelast, zoals aangegeven op **Afbelding D & E**.
 - Roze 860 mm klittenband
 - Geel 350 mm klittenband
 - Blauw 320 mm klittenband
 - Oranje 360 mm klittenband



Afbelding E

STAP 3B. RECHTERZIJDE

- Plak aan de rechterzijde van de kofferbak de volgende lusbevestigingen in lijn met de haakbevestigingen die aan de achterzijde van de kofferbakbekleding zijn genaaid & gelast, zoals aangegeven op **Afbelding F & G**.
 - BlauW 400 mm klittenband
 - Roze 960 mm klittenband
 - Oranje 470 mm klittenband
- Bevestig de klittenband op de onderkant van de Kofferbakbeschermer aan de eerder aangebrachte klittenband. (**Afbelding H**)

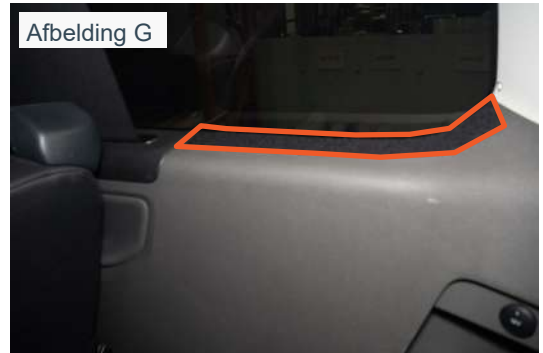

STAP 4. VOORKANT

- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (**Afbelding I & J**). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.

ACHTER PLUS VERSIES

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').



OPTIONEL EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 6A. STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- Verlaag de hoofdsteunen
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrait wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). (De rechthoekige zittingflap is alleen ontworpen voor gebruik in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s)). (Afbeelding 3)



STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING



Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)

- Andere lipjes in voering met tapijt, worden rechtstreeks op het tapijt bevestigd.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 6C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

