

Mercedes Benz GLB (incl EQB) - vanaf 2020

Ons kenmerk: H0864

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT :

KOFFERBAKBESCHERMING

- **2 x 450 mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **2 x 400 mm** 30mm wide breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **2 x 180 mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **2 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging



Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap, bumper flap & bodemverlenging

BODEMVERLENGING

- **2 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **20 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet de stoelen in een volledig achterover leunende positie (Afbeelding A)
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie. (Afbeelding B)



STAP 2. DE BASIS

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijkanten.
- Het klittenband aan de achterkant wordt rechtstreeks op de tarpijt. (Afbeelding C)



STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding B)
- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.

ACHTER PLUS VERSIES


- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').



STAP 4. ZIJKANTEN



- Zet de veiligheidsgordels van de 3e zitrij vast in hun respectieve opbergbeugel.
- Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de zijkanten van de kofferbak zodat ze overeenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in **Afbeelding F & G**. Knip de lus van 450 mm klittenbanden om toegang tot de veiligheidsgordel te krijgen
 - Groente 450 mm klittenbanden
 - Oranje 180 mm klittenbanden
 - Geel klittenbanden tabs
- **Duw aan de linkerkant** de voering in de uitsparing en bevestig de haaksluiting die aan de achterkant van de voering is genaaid aan de eerder bevestigde lussluitingen.
- **Duw aan de rechterkant** de liner in de uitsparing en voer het net door de daarvoor bestemde uitsparing. Bevestig de haaksluiting die aan de reverszijde van de voering is genaaid aan de eerder bevestigde lussluitingen.
- Bevestig de aan de achterkant aan beide zijden van de kofferbakbeschermer genaaide haaksluiting rechtstreeks op de tapijt. (**Afbeelding H & I**)

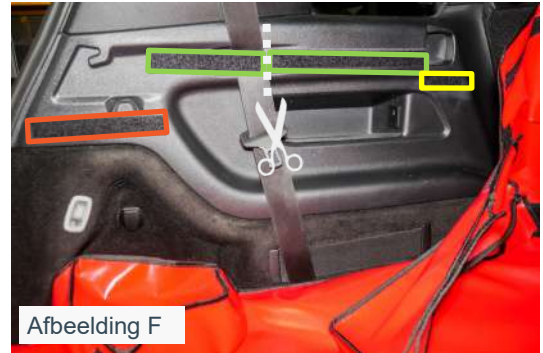

Afbeelding F



Afbeelding G



Afbeelding H



Afbeelding I

STAP 5. ACHTERKANT

- Plak het 2x 400 mm lusklittenbandbevestiging vast aan weerszijden van het slot. Zorg ervoor dat het uitgelijnd is met het klittenband op de beschermhoes. (**Afbeelding J**)



Afbeelding J

OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 6A. STOELFLAP

De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.

- Verlaag de hoofdsteunen
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). (De rechthoekige zittingflap is alleen ontworpen voor gebruik in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s)). (Afbeelding 3)



STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING




Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 6C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

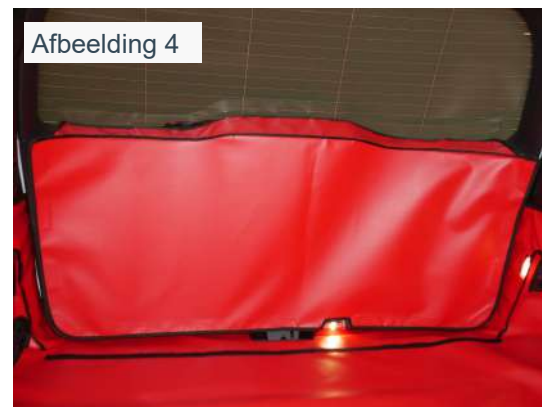

OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.

- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- Het biedt geen volledige bescherming aan de achterdeuren
- Bevestig de bodemverlenging aan de kofferbakbekleding (Afb. 6)
- Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast (oranje pijlen - Afb. 7)
- Maak de klittenbandriemen vast rond de hoofdsteunposten. (blauwe pijlen- Afb. 7)
- Bevestig aan beide zijden 1x zelfklevend lusbevestigingslipje (Groene pijl - Afbeelding 8) en bevestig de bijbehorende haaksluiting die aan de achterkant van de verlenging is gelast.
- Herhaal aan de andere kant

De Stoel flap, bumperflap & bodemverlenging kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.

STAP 6E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijderd/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (afbeelding 9+10)

De set voor veelvuldig gebruik is verkrijgbaar op onze Accessoires pagina – voeg het toe aan uw bestelling vanaf de Accessoires pagina. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

