

Volkswagen Caddy Maxi Life - 2010 tot 2002

Ons kenmerk: H0882-R3OUT

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT :

KOFFERBAKBESCHERMING

- **2 x 550mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **1 x 490mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **1 x 170mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **1 x 270mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **2 x 200mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **2 x 940mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **2 x 150mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging



Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap & bumper flap

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **22 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*




STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de bagageafdekking permanent van het voertuig.
- Verwijder indien nodig de stoelen van de derde rij.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie. (Afbeelding A)



STAP 2. DE BASIS

- Steek aan het achterklepuiteinde van de kofferbak de volgende lusbevestigingen in lijn met de haakbevestigingen die zijn genaaid en gelast aan de achterkant van de kofferbekleding, zoals aangegeven op **Afbeelding B**
 - Groen 550 mm klittenbanden
 - Oranje 490 mm klittenbanden
 - Pink 170 mm klittenbanden
 - Geel 270 mm klittenbanden
- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijpanelen. De haaksluitingen aan de onderkant worden bevestigd aan de eerder aangebrachte lussluitingen en rechtstreeks aan het tapijt. (Afbeelding C)

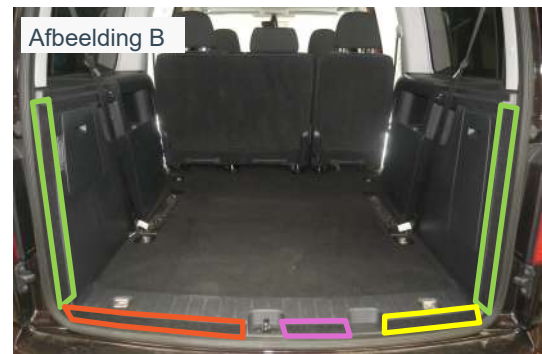


STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding D)
- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding E). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.


ACHTER PLUS VERSIES

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').

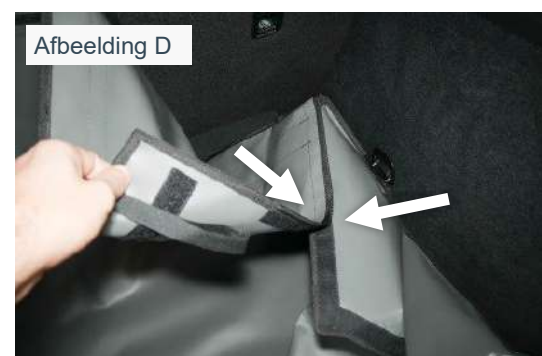

STAP 4. ZIJKANTEN

- Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de zijkanten van de koferbak zodat ze overeenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in **Afbeelding F**
 - Groen 940 mm klittenbanden
 - Oranje 200 mm klittenbanden
- Bevestig de klittenband op de onderkant van de Kofferbakbeschermer aan de eerder aangebrachte klittenband. De voering past om de zitgordels van de 3e rij. (**Afbeelding G**)

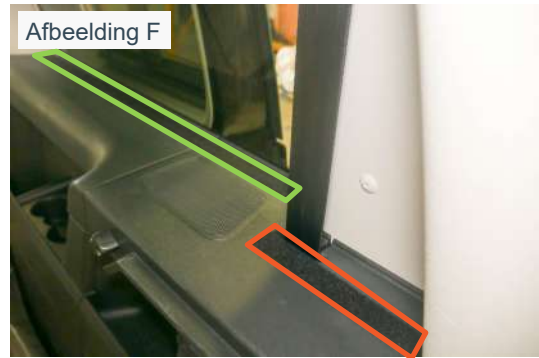

STAP 5. ACHTERKANT

- Bevestig de zijkanten van de kofferbekleding aan de haaksluitingen die in Stap 2 zijn bevestigd. (**Afbeelding H**)




OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 6A. STOELFLAP & OP MAAT GEMAAKTE STOELFLAP

- De **op maat gemaakte stoelflap** is ontworpen om de bovenkant van uw achterbank te beschermen en biedt extra bescherming tegen kwijlende honden enz. (Afb. 1)
- Zet de hoofdsteunen omlaag
- Bevestig de op maat gemaakte stoelflap aan de lusbevestigingsstrip op de kofferbakbekleding, net onder de bovenkant van de achterbank. (Afb. 2)
- De **rechthoekige stoelflap** is **alleen** ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de Rear Plus/ Split. Met de achterbank in de neergeklapte stand breidt deze flap de dekking uit over het blootgestelde gedeelte van de rugleuningen en de hoofdsteunen. (Afb. 3)

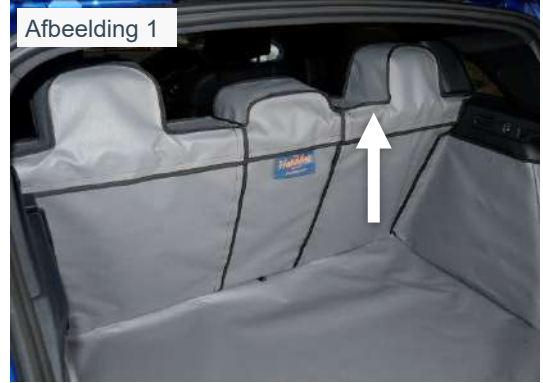

STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 6C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

De Stoel flap & bumperflap kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.