

Mercedes Benz V-Klasse - vanaf 2014 7,8,9 Zitplaatsen (3e rij bruikbaar) (incl. EQV vanaf 2020) Ons kenmerk: H0891

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT :

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 410mm 50mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 1 x 470mm 50mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 2 x 630mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging

aanvulling op SH1

- 2 x 480mm 50mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging

aanvulling op SH2

- 2 x 730mm 50mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 1 x 1300mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 1 x 490mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 1 x 580mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 9 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging



Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap & bumper flap



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



Let op: sommige foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig


STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Schuif de stoelen zo ver naar achteren naar de achterklep
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie. (Afbeelding A)




STAP 2. DE BASIS

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijkanten. (Afbeelding B)

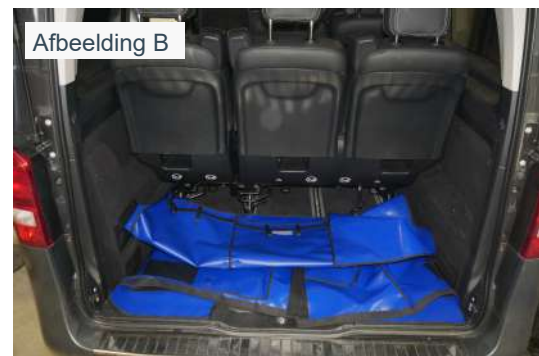

STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen -** Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding C)
- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.

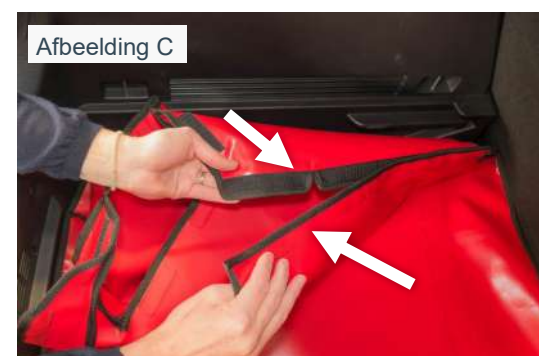

ACHTER PLUS VERSIES

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor detailleerde foto's').



STAP 4. ZIJKANTEN


- Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de zijkanten van de koferbak zodat ze overeenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in **Afbeelding E**
 - Blauw SH1 - 480 mm klittenbanden
SH2 - 730 mm klittenbanden
 - Roze 630 mm klittenbanden
- Bevestig de klittenband op de onderkant van de Kofferbakbeschermer aan de eerder aangebrachte klittenband. (**Afbeelding F & G**)
- De onderste delen van de zijpanelen van de kofferbescherming worden rechtstreeks bevestigd aan het tapijt aan de zijkanten van de kofferruimte. (**witte pijlen-Afbeelding F & G**)



STAP 5. ACHTERKANT

- Plak de volgende lusbevestigingen op het paneel aan weerszijden van het slot aan de achterzijde van de bagageruimte, zoals aangegeven op **Afbeelding H**.
 - Groen 410 mm klittenbanden
 - Geel 470 mm klittenbanden

Bevestig de kofferbakbeschermer eraan met de haaksluiting op de liner.

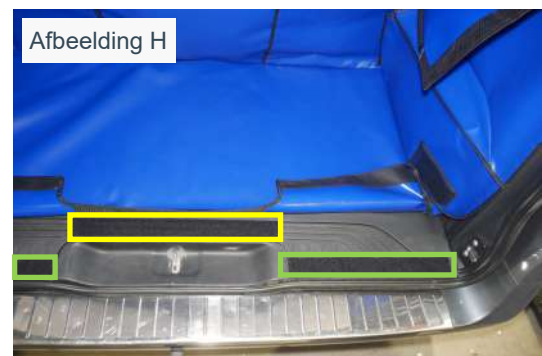

OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 6A. STOELFLAP & OP MAAT GEMAAKTE STOELFLAP

- De **op maat gemaakte stoelflap** is ontworpen om de bovenkant van uw achterbank te beschermen en biedt extra bescherming tegen kwijlende honden enz. (Afb. 1)
- Zet de hoofdsteunen omlaag
- Bevestig de op maat gemaakte stoelflap aan de lusbevestigingsstrip op de kofferbakbekleding, net onder de bovenkant van de achterbank. (Afb. 2)
- De **rechthoekige stoelflap** is **alleen** ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de Rear Plus/ Split. Met de achterbank in de neergeklapte stand breidt deze flap de dekking uit over het blootgestelde gedeelte van de rugleuningen en de hoofdsteunen. (Afb. 3)

STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afb. 4)
 - Rood 1300 mm klittenbanden
 - Oranje 580 mm klittenbanden
 - Paars 490 mm klittenbanden
 - Wit 9 x klittenbanden tabs
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof/ metaal strip te bevestigen.

STAP 6C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

