

Volkswagen Caddy Maxi 7 Zitplaatsen - vanaf 2020

Ons kenmerk: H0892

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT:

KOFFERBAKBESCHERMING

- 1 x 480mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 1 x 170mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 1 x 280mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 2 x REF.:113 tabs

ALLEEN VOOR R3OUT EXTRA

- 1 x 300mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 1 x 400mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 1 x 180mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 3 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging



Ref:113



Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap, bumper flap & bodemverlenging

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 24 x tabs self-adhesive loop fastener



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*




STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie. (Afbeelding A)



STAP 2. DE BASIS

- Plaats de 2x REF.:113 tabs op de vloer op de hoeken achter de achterstoelen, in lijn met de haakbevestigingen die op de overeenkomstige hoeken van de kofferbakbekleding zijn gelast. (Afbeelding B)
- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijkanten. • Het klittenband aan de achterkant wordt rechtstreeks op de tarpijt en de REF.:113 tabs. (Afbeelding C)

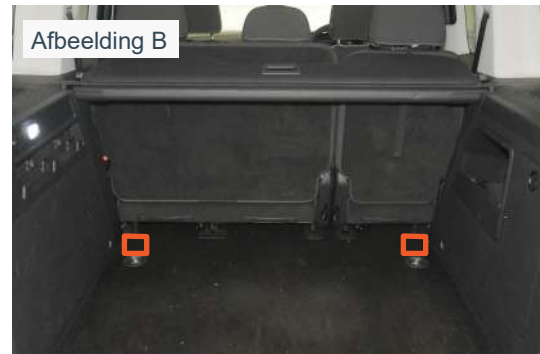

STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding D)
- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding E). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.

ACHTER PLUS VERSIES


- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').



STAP 4. ZIJKANTEN


ALLEEN R3OUT

- Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de zijkanten van de kofferbak zodat ze overeenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in **Afbeelding F & G**.
 - Oranje 400 mm klittenbanden
 - Groen 180 mm klittenbanden
 - Roze 300 mm klittenbanden
 - Geel klittenbanden tabs
- Bevestig de klittenband op de onderkant van de Kofferbakbeschermer aan de eerder aangebrachte klittenband

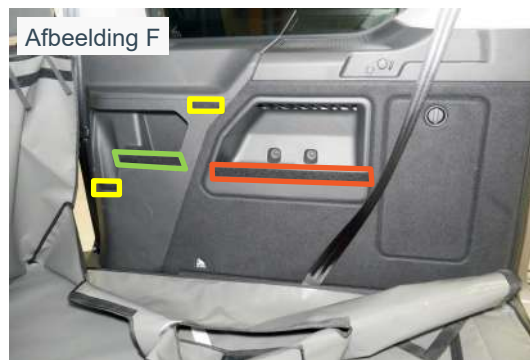


ALLEEN R3USE

- Maak het klittenband bovenaan de zijkanten van de kofferbak beschermhoes rechtstreeks vast aan de tapijt van de kofferbak. (**Afbeelding H**)

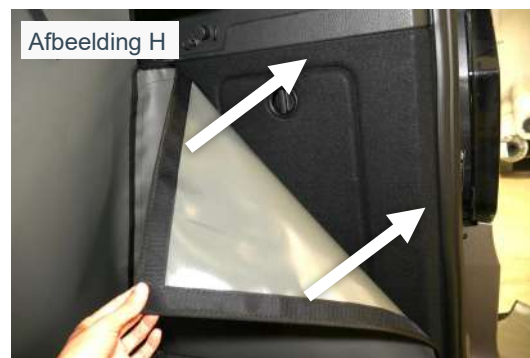

STAP 5. ACHTERKANT

- Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de zijkanten van de kofferbak zodat ze overeenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in **Afbeelding I**.
 - Groen 480 mm klittenbanden
 - Oranje 170 mm klittenbanden
 - Roze 280 mm klittenbanden
- Bevestig de klittenbanden aan de onderkant van de kofferbakbekleding aan de eerder bevestigde lusbanden.

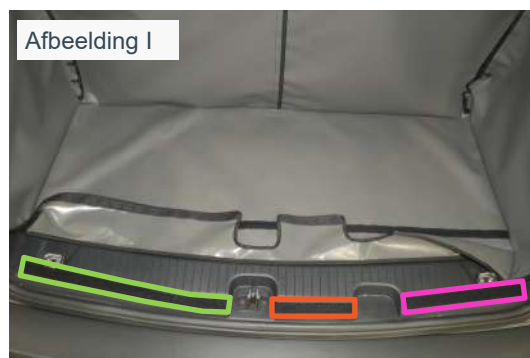


OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 6A. STOEL FLAP & OP MAAT GEMAKTE STOEL FLAP

- De **op maat gemaakte stoelflap** is ontworpen om de bovenkant van uw achterbank te beschermen en biedt extra bescherming tegen kwijlende honden enz. (Afb. 1)
- Zet de hoofdsteunen omlaag
- Bevestig de op maat gemaakte stoelflap aan de lusbevestigingsstrip op de kofferbakbekleding, net onder de bovenkant van de achterbank. (Afb. 2)
- De **rechthoekige stoelflap** is **alleen** ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de Rear Plus/ Split. Met de achterbank in de neergeklapte stand breidt deze flap de dekking uit over het blootgestelde gedeelte van de rugleuningen en de hoofdsteunen. (Afb. 3)

STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afb. 4)
- 
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof/ metaal strip te bevestigen.

STAP 6C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

De Stoel flap & bumperflap kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.



OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

STAP 6D. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (Afbeelding 6+7)

De set voor veelvuldig gebruik is verkrijgbaar op onze Accessoires pagina – voeg het toe aan uw bestelling vanaf de Accessoires pagina. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.



Afbeelding 6



Afbeelding 7