

Land Rover Range Rover Sport - vanaf 2022

Ons kenmerk: H0898

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT:

KOFFERBAKBESCHERMING

- **2 x 410mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **2 x 580mm** 20mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **1 x 260mm** 20mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **6 x REF: 121**
- **1 x REF:124 @ 260mm**

BODEMVERLENGING

- **2 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **19 x tabs** self-adhesive loop fastener



RCS: Rear Plus with Seat Split boot liner prepped for a seat flap, boot liner extension and bumper flap.



Ref:121



Ref:124



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:


1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet de hoofddeunen in de hoogste positie. (Afb. A)
- Til het vloerpaneel van de kofferbak op aan het uiteinde van de achterbank, plaats de PVC-hoes over de rand van het paneel met de haaksluiting naar u toe gericht en plaats het paneel terug op zijn plaats. (Afb. B&C)
- Til de kofferbakvloer aan het uiteinde van de achterklep op en plak de zelfklevende lusbevestiging van 260mm centraal achter het achterklepslot, zoals weergegeven in (Afb. D)
- Bevestig de REF:124 aan de eerder aangebrachte lusbevestiging zodat het lusbevestigingssegment uitsteekt nadat het vloerpaneel terug op zijn plaats is geplaatst. (blauw gemarkeerd - Afb. E)

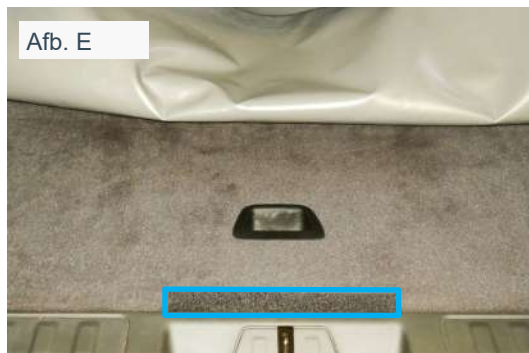

STAP 2. DE BASIS

- Plaats de kofferbakbekleding in de kofferbak met het Hatchbag-logo aan het uiteinde van de stoel. Maak de basis plat zodat deze goed tegen de randen past. De haaksluitingen aan de onderzijde bevestigen aan de eerder geplaatste hoes en Ref:124 (Afb. F)



STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen -** Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afb. G)
- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afb. H). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.


ACHTER PLUS VERSIES

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').



STAP 4. ZIJKANTEN

- Plaats 3x Ref:121 aan elke kant van het achterklepuiteinde van de kofferbak. Om dit te doen, trekt u het rubber los en steekt u het plastic uiteinde van de bevestigingslipjes in de ruimte achter het met tapijt beklede paneel van de bagageruimte (Afb. I & J)
- Plak de zelfklevende klittenbandsluiting van 580mm op de onderkant van de plastic zijpanelen, net boven het tapijtgedeelte. (Afb. K)
- Bevestig de zijkant van de kofferbakbekleding aan de eerder aangebrachte lusluiting.

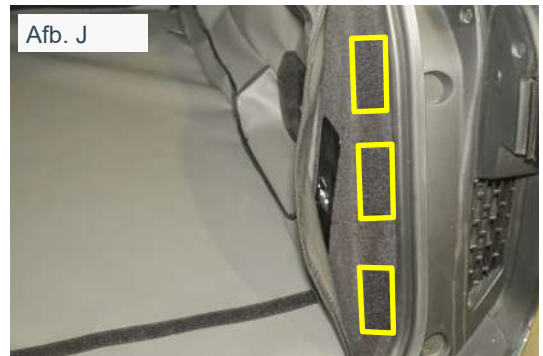

STAP 5. ACHTERKANT

- Plak de zelfklevende lusbevestiging van 410mm op het paneel aan weerszijden van het slot aan het achterklepuiteinde van de bagageruimte. Bevestig de kofferbakbekleding hieraan met behulp van de haaksluiting op de voering. (Afb. L)




OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 6A. STOEL FLAP & OP MAAT GEMAKTE STOEL FLAP

- De **op maat gemaakte stoelflap** is ontworpen om de bovenkant van uw achterbank te beschermen en biedt extra bescherming tegen kwijlende honden enz. (Afb. 1)
- Zet de hoofdsteunen omlaag
- Bevestig de op maat gemaakte stoelflap aan de lusbevestigingsstrip op de kofferbakbekleding, net onder de bovenkant van de achterbank. (Afb. 2)
- De **rechthoekige** stoelflap is **alleen** ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de Rear Plus/ Split. Met de achterbank in de neergeklapte stand breidt deze flap de dekking uit over het blootgestelde gedeelte van de rugleuningen en de hoofdsteunen. (Afb. 3)

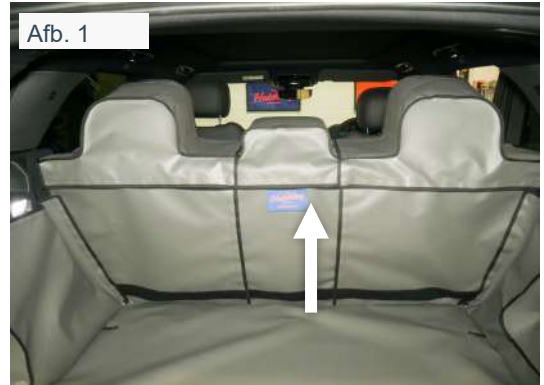

STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof/ metaal strip te bevestigen.



STAP 6C. BUMPER FLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig.

STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- Het biedt geen volledige bescherming aan de achterdeuren
- Bevestig de bodemplenging aan de kofferbakbekleding (Afb. 6)
- Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast (oranje pijlen - Afb. 7)
- Maak de klittenbandriemen vast rond de hoofdsteunposten. (blauwe pijlen- Afb. 7)
- Bevestig het haakklittenband dat op de achterste hoek van de verlenging van de kofferbakbescherming is gelast aan het meegeleverde zelfklevende klittenband. (groene pijlen - Afb. 8)
- Bevestig de banden aan de desbetreffende bevestigingslus van de achterbank groene pijlen - Afb. 8)
- Herhaal aan de andere kant

Let op: de stoel flap, de bumper flap & bodemplenging kunnen niet later worden toegevoegd

