

NL H0987

Kia PV5

vanaf 2025



Inhoud van bevestigingskit

- ☐ **Kofferbakbeschermer**
 - 2 x 500 / 30 ● 2 x 210 / 50
 - 2 x 670 / 30 ● 2 x 400 / 50
 - 2 x 750 / 50
- ☐ **Achterklepbeschermer**
 - 28 x tabs
- ☐ **Bodemverlenging**
 - 2 x tabs

"aantal x lengte / breedte" in mm



**Houd er rekening mee dat je kofferbackbeschermer anders kan zijn, afhankelijk van de opties/extra's die je hebt gekozen



Voordat u de kofferbakbeschermer monteert

Om een goede hechting van de lijmbevestigingen te garanderen, is het **absoluut noodzakelijk** om eventuele **siliconenresten** die zijn achtergebleven tijdens het productie- en onderhoudsproces van uw auto grondig te verwijderen.


Hiervoor heb je een siliconen verwijderaar nodig. Wij adviseren **Autoglym® Intensive Tar Remover***

*can be purchased from Halfords / Amazon amongst other retailers.

Vorbereidingen

- Zorg ervoor dat uw koffervloer en stoelen overeenkomen met uw bestelling.
- Verwijder de bagageafdekking. Deze kan later worden vervangen.
- Schuif de stoelen zover mogelijk naar achteren tot aan de achterklep, indien van toepassing.

Bevestigingssleutel



Waar je dit symbool vindt, wordt de haakbevestiging van de bootliner rechtstreeks aan het tapijt bevestigd ⁽¹⁾

Als dit niet geschikt is, leveren we zelfklevende lusklittenbanden om op plastic/metalen sierlijsten te plakken:



Volg deze stappen wanneer je dit symbool vindt:

- 1) Breng Autoglym® Instensive Tar Remover* royaal aan op een doek en schrob de gemarkeerde oppervlakken.
- 2) Droog het oppervlak grondig met een aparte doek totdat het trekt.
- 3) Test het oppervlak door één bevestigingstab te bevestigen - het moet goed blijven zitten, zo niet, herhaal dan de vorige stappen⁽²⁾



Bij de productie/onderhoud van auto's wordt gebruik gemaakt van siliconen, dit zal de hechting verstoren.

*is onder andere verkrijgbaar bij Amazon.

Tips:

- ⁽¹⁾ Als u uw kofferbakbeschermer vaak uit uw auto haalt, overweeg dan onze **Bevestigingsset** voor veelvuldig gebruik om te voorkomen dat het tapijt gaat pluizen.
- ⁽²⁾ Als de temperaturen laag zijn, laat uw auto dan even rijden zodat de kofferruimte op kamertemperatuur komt of breng uw liner aan nadat u een ritje hebt gemaakt.
- Voor een optimale hechting van de bevestigingsmiddelen mag je de bootliner ongeveer 48 uur niet verwijderen.

Opmerkingen:

- De zelfklevende bevestigingen **kunnen niet meer worden gebruikt nadat ze in contact zijn geweest met siliconen**. Vervangings bevestigingskits kunnen worden gekocht op onze pagina Accessoires.
- Het opvolgen van de instructies heeft invloed op de prestaties van de montagekit. Let op: The Hatchbag Company accepteert geen verzoeken voor gratis vervanging als de lijm na gebruik loslaat.



Raadpleeg de kleurcode op de eerste pagina Inhoud van **bevestigingskit**

2




-Zorg ervoor dat de basis zo is uitgelijnd dat hij op de randen van de bagageruimte past.

-Bevestig de voorkant aan de rugleuningen zonder het bodemdeel van de vloer op te tillen.



Als u de achterbank later wilt neerklappen, **MOET** u eerst de voorkant losmaken!


3

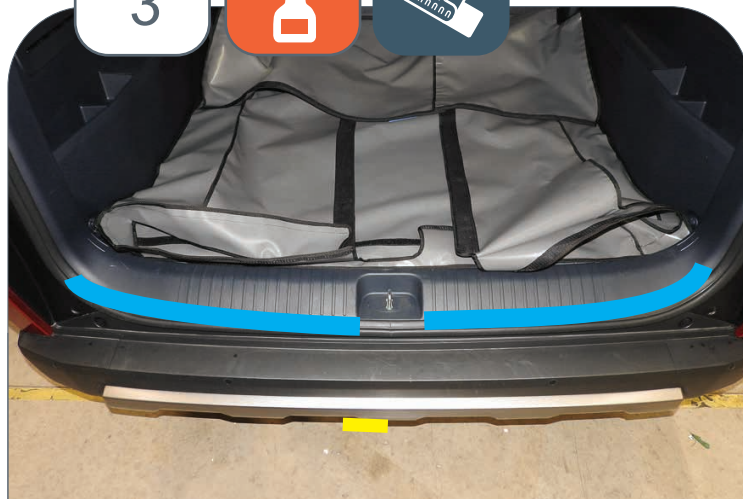

Tips:

- Knip de zelfklevende klittenband om de rondingen te versoepelen.

4

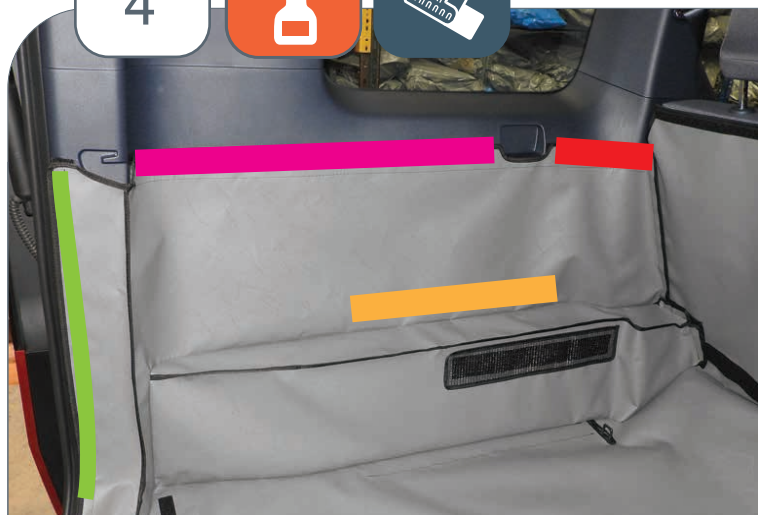

*Houd er rekening mee dat je kofferbakbeschermer anders kan zijn, afhankelijk van de opties/extra's die je hebt gekozen

Tips:

- Begin met de montage vanaf het uiteinde van de achterklep.
- Bij achter-plus-versies: bevestig de zijkant aan het voorpaneel van onder naar boven

Optionele extra's

Opmerking: niet alle foto's zijn specifiek voor jouw voertuig

Bumperflap

-Bevestig de bumper flap aan de lusklittenband aan de onderkant van de kofferbakbekleding.



Op maat gemaakte stoel flap

-Laat de hoofdsteunen zakken.

-Bevestig de zitflap aan de lusbevestigingsstrip net onder de hoofdsteunriemen.

-Gebruik extra flappen wanneer u de stoelen neerklappt.




Achterklepbescherming




-Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de gebieden schoon waar de zelfklevende tabs vast komen te zitten.

-Begin met de centrale boven- en ondersluiting.

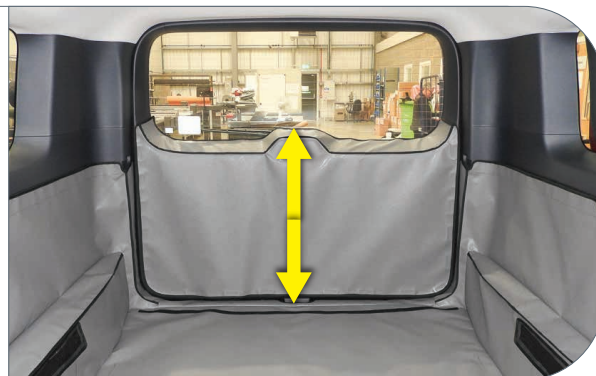

Bodemverlenging

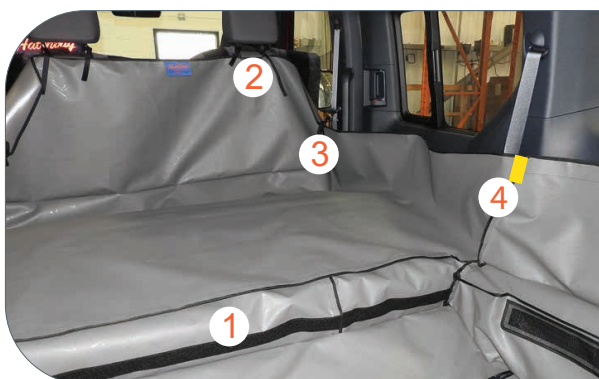

1. Bevestig de bodemverlenging van de kofferbakbeschermer aan de kofferbakbeschermer.
2. Bevestig de klittenbandsluitingen rond de hoofdsteunpalen.
3. Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast.
4. Bevestig de verlenging aan de tabs.