

SKODA KAROQ – vanaf 2017

Ons kenmerk: H0689

H0689-4060-FNO-FRSD/FLOW

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- **2 x 380mm** 30mm brede zelfklevende klittenbandbevestigingen
- **2x 420mm** 30mm brede zelfklevende klittenbandbevestigingen
- **3 x tab** zelfklevend klittenband

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **22 x tabs** zelfklevende klittenbandbevestigingen



FNO-FRSD / FNO-FLOW

Achter Plus, bevestiging voor bumper flap, stoel flap en bodem verlenging



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog todat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.



**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze*

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Stel de achterstoelen in om volledig rechtop te staan.
- Zet de hoofdsteunen in hun hoogste positie. (Afbeelding A)



STAP 2. DE BODEM AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen.
- Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding B)



STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding C)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.




ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').


STAP 4. ZIJKANTEN

- Plak aan beide kanten een tab zelfklevend klittendband vast zodat het tegenover het klittenband op de hoes zit (groen - afbeelding F) , duw de hoes in de vakken aan de zijkanten (oranje pijl - afbeelding G & H) en maak het klittenband dat bovenaan de hoes zit rechtstreeks vast op de bekleding. (afbeelding E)

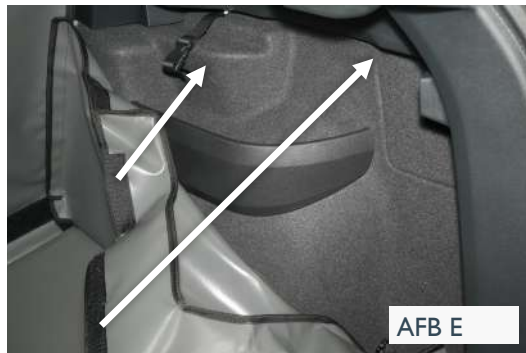

STAP 5. ACHTERKANT

- Maak aan beide zijkanten een strip 380mm lang zelfklevend klittenband vast. Zorg ervoor dat het uitgelijnd is met het klittenband aan de onderkant van de hoes (oranje - afbeelding I)
- Plak aan beide kanten het 420mm lange zelfklevende klittenband op het plastic. Zorg ervoor dat het uitgelijnd is met het klittenband aan de onderkant van de hoes (oranje - afbeelding I).
- Plak een tab zelfklevend klittenband in het midden (geel - afbeelding J).
- Maak de beschermhoes nu vast op het klittenband.

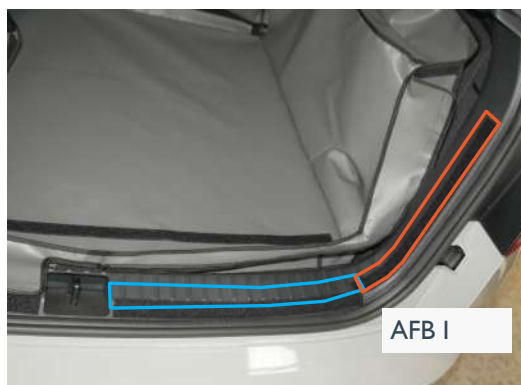

OPTIONELE EXTRA'S


Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemdeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemplenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

