

Tesla Model X- vanaf 2015

Ons kenmerk: H0694

Verpakkingsvereisten:

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 330mm 50mm brede, zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- 2 x 880mm 30mm brede, bevestigingen
- 2 x 440mm 30mm brede, bevestigingen
- 2 x 120mm 30mm brede, bevestigingen
- 2 x 340mm 30mm brede, bevestigingen
- 2 x Veelvuldig gebruik tabs (ref.113)
- 2 x tabs zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



Achter Plus met gesplitste stoelen, voorbereid voor Stoel Flap en Bumperflap

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 17 x tabs zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- 1 x 490mm 30mm brede bevestigingen



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog todat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



STAP 1. DE BODEM AANBRENGEN

ALLEEN 6 EN 7 ZITPLAATSEN

- Leg de elastische banden die aan de onderkant van de kofferbak zijn vastgenaaid rond de hoofdstunen van de neergeklapte stoelen de derde rij (Afbeelding A)



ALLE MODELLEN

- Bevestig de twee veelvuldig gebruik tabs in beide hoeken op de bodem. (weergegeven in blauw - Afbeelding B)



REF: 113

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding C)



STAP 2. DE VOORKANT AANBRENGEN

- Beginnend met de middelste hoofsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdstunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofsteun.




U MOET het klittenband en de hoofdsteenbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor detailleerde foto's').

STAP 3. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plak de klittenbandbevestigingen aan de kunststof panelen aan beide kanten zoals aangegeven in **Afbeelding E, F & G** (bestuurderskant). Volg de kleur code in de verpaktingsvereisten op de eerste pagina.

- Plak de twee zelfklevende klittenbandbevestigingen op het kunststof paneel aan de bestuurderskant (**weergegeven in geel, Afbeelding E & F**) in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming.

- Knip de klittenbandbevestigingen in de hoeken af. (**weergegeven in wit en roze - Afbeelding E & G**)
- Bevestig het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming aan de eerder bevestigde klittenbandbevestigingen. (**Afbeelding H**)

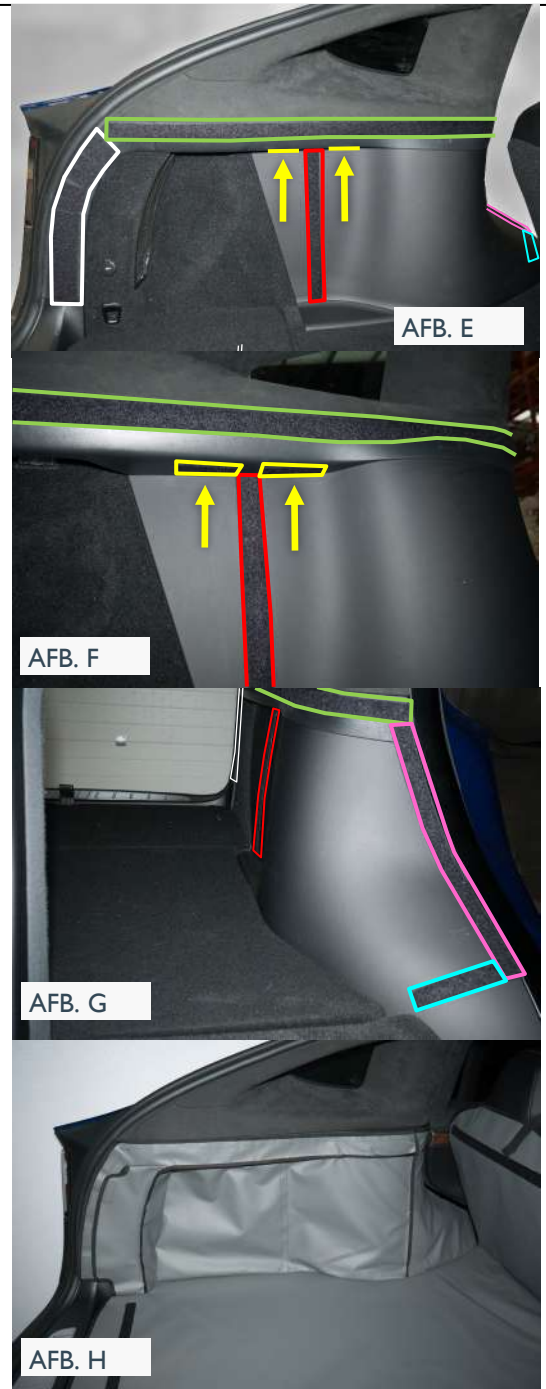

STAP 4. ACCES TO UNDERFLOOR STORAGE

- Maak het klittenband los zoals aangegeven in **Afbeelding I**
- Trek de handvat naar boven. (**Afbeelding J**)



OPTIONELE EXTRA'S


Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STEP 5A. STOEL FLAP & OP MAAT GEMAAKTE STOEL FLAP

- De **op maat gemaakte stoelflap** is ontworpen om de bovenkant van uw achterbank te beschermen en biedt extra bescherming tegen kwijlende honden enz. (Afb. 1)
- Zet de hoofdsteunen omlaag
- Bevestig de op maat gemaakte stoelflap aan de lusbevestigingsstrip op de kofferbakbekleding, net onder de bovenkant van de achterbank. (Afb. 2)
- De **rechthoekige stoelflap** is **alleen** ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de Rear Plus/ Split. Met de achterbank in de neergeklapte stand breidt deze flap de dekking uit over het blootgestelde gedeelte van de rugleuningen en de hoofdsteunen. (Afb. 3)



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig.

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodempluizening' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodempluizening is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De pluizening biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodempluizende gedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- Het biedt geen volledige bescherming aan de achterdeuren
- Bevestig de bodempluizening aan de kofferbakbekleding (Afb. 6)
- Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast (oranje pijlen - Afb. 7)
- Maak de klittenbandriemen vast rond de hoofdsteunposten. (blauwe pijlen- Afb. 7)

De Stoel flap, bumperflap & bodempluizening kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (Afbeelding 8+9)

De set voor veelvuldig gebruik is verkrijgbaar op onze Accessoires pagina – voeg het toe aan uw bestelling vanaf de Accessoires pagina. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

