

Audi A1 Sportback – vanaf 2019 on

Ons kenmerk: H0746

Verpakkings vereisten:

KOFFERBAK BESCHERMING

- **2 x 300mm** 30mm breed zelfklevend klittenband
- **2 x 380mm** 30mm breed zelfklevend klittenband
- **1 x tab** zelfklevend klittenband

ACHTERKLEP BESCHERMING

- **18 x tabs** zelfklevend klittenband



Links: Achter Plus Gesplitst, Geen Variabele Vloer (FNO), met bevestigingen voor stoel flap en bodemverlenging.

Rechts: Achter Plus Gesplits, met Variabele Vloer (FIN-FRSD) en bevestiging voor bumper flap.



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat het zelfklevende klittenband goed zal hechten, **MOET** u het kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een droge en schone doek totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken is verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het 24 uur zitten om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie.
- Zet de variabele vloer op de juiste hoogte voor de bestelde hoës.



STAP 2. VLOER BEVESTIGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo aan de kant van de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen.
- Het klittenband aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding B)



STAP 3. DE VOORKANT BEVESTIGEN

- - ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding B)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding C). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.



ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor detailleerde foto's').



STAP 4. DE ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Bevestig het klittenband aan de bovenkant van de kofferbakbeschermer rechtstreeks op de bekleding van de kofferbak. (Afbeelding E)
- Duw de kofferbak bescherming in de uitsparing aan de linkerkant (groene pijl - Afbeelding F) en maak het vast zoals aan de andere kant.

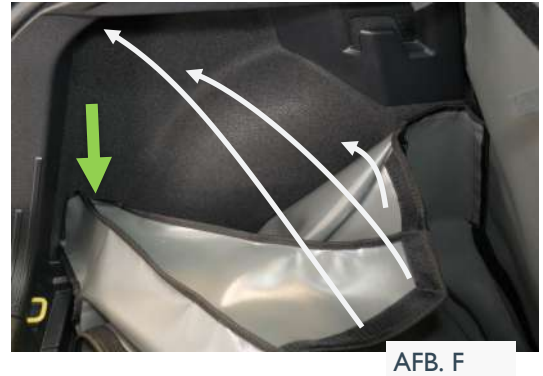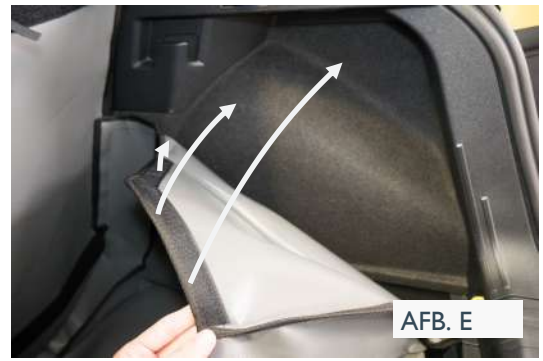

STEP 5. FITTING THE BACK

-  Plak het 300mm zelfklevende klittenband op het plastic paneel aan beide kanten van de opening van de kofferbak. Knip het zelfklevende klittenband in om het beter te laten passen. (gemarkeerd in groen - afbeelding G).
-  Plak het 380mm zelfklevende klittenband op het plastic paneel aan weerszijde van het slot (gemarkeerd in blauw - afbeelding H).
-  Bevestig de tab zelfklevend klittenband in het midden van het plastic paneel. Zorg ervoor dat het uitgelijnd is met het klittenband aan de onderkant van de kofferbak bescherming (gemarkeerd in geel - afbeelding H).
- Maak de kofferbak bescherming vast aan de stroken klittenband.



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximum breedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdt/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (afbeelding 8+9)

De set voor veelvuldig gebruik is verkrijgbaar op onze Accessoires pagina – voeg het toe aan uw bestelling vanaf de Accessoires pagina. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

