

Nissan Juke 2014-2019

Valse vloer verhoogd/verwijderd

Ons kenmerk: H0753-FRSD/FOUT

VERPAKKINGSVEREISTEN:

- KOFFERBAKBESCHERMER**
 - **2 x 330 mm** 30mm breed zelfklevend klittenband
 - **2 x 270 mm** 30mm breed zelfklevend klittenband
 - **12 x tabs** zelfklevend klittenband
- ACHTERKLEPBESCHERMER**
 - **18 x tabs** zelfklevend klittenband



Links - Achter Plus kofferbakbeschermer, met bevestiging voor bumper flap

Rechts - Kofferbakbeschermer gesplitste stoelen, met bevestigingen voor stoel flap en bodemverlenging



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat het zelfklevende klittenband goed zal hechten, **MOET** u het kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een droge en schone doek todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken is verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het 24 uur zitten om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



Niet alle afbeeldingen zijn specifiek voor uw voertuig


STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Plaats de vloer in overeenstemming met de specificaties van uw bestelling.

Indien u de "FOOT" - Valse vloer verwijderd hebt besteld, dan kan de valse vloer niet in combinatie met de kofferbakbescherming gebruikt worden.

STAP 2. DE BODEM BEVESTIGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo aan de kant van de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen (afbeelding A).
- Maak twee tabs zelfklevend klittenband vast in de uitsparingen aan beide zijanten van de kofferbak (geel afbeelding B).

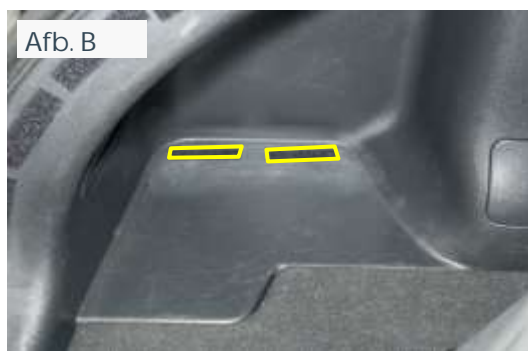

STAP 3. VOORKANT BEVESTIGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding C)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.



ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklaapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').

STAP 4. ZIJKANTEN EN ACHTERKANT BEVESTIGEN

- Maak het 330mm lange zelfklevende klittenband (blauw gemarkeerd) vast aan de plastic zijpanelen. Zorg dat het uitgelijnd is met het klittenband op de zijkant van de kofferbakbescherming. (afbeelding E)
- Maak het 270mm lange zelfklevende klittenband (groen gemarkeerd) vast op het plastic aan beide kanten van het slot. (Afbeelding F)
- Maak 4 tabs zelfklevend klittenband (blauw gemarkeerd) vast op beide zijkanten van de kofferbak. Zorg dat het uitgelijnd is met het klittenband op de zijkant van de kofferbakbescherming. (afbeelding G)
- Maak het klittenband bovenaan de randen van de kofferbakbescherming vast aan het net bevestigde klittenband. (Afbeeldingen H to K)

Afb. E



Afb. F



Afb. G



Afb. H



Afb. I



FRSD - valse vloer verhoogd

Afb. J



Afb. K



FOUT - valse vloer verwijderd


OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

 Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemdeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemplenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (afbeelding 8+9)

De set voor veelvuldig gebruik is verkrijgbaar op onze Accessoires pagina – voeg het toe aan uw bestelling vanaf de Accessoires pagina. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

