

Citroen C3 Aircross – vanaf 2017

Valse vloer verhoogd of verlaagd

Ons kenmerk: H0762-FRSD/FLOW

Verpakkingsvereisten:

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - **4 x 290 mm** 30mm breed zelfklevend klittenband
 - **2 x 150 mm** 30mm breed zelfklevend klittenband
 - **16 x tabs** zelfklevend klittenband
- ACHTERPORTIERBESCHERMING**
 - **32 x tabs** zelfklevend klittenband



Links: Valse vloer verlaagd – Achter Plus
Rechts: Valse Vloer verhoogd – gesplitste kofferbakbescherming voor bumper flap, stoel flap and bodemverlenging



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat het zelfklevende klittenband goed zal hechten, **MOET** u het kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

1. Gebruik een silconevertwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een droge en schone doek todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken is verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het 24 uur zitten om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Plaats de vloer in overeenstemming met de specificaties van uw bestelling.
- Zet de achterstoelen helemaal rechtop (oranje pijl, Afbeelding A)
- Duw zo ver mogelijk richting de achterklep. (groene pijl, afbeelding A)



STAP 2. DE BODEM BEVESTIGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen.
- Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding B)



STAP 3. VOORKANT BEVESTIGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding C)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.

ACHTER PLUS VERSIES

- U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').




STAP 4. ZIJKANTEN EN ACHTERKANT BEVESTIGEN

FLOW - alleen voor valse vloer verlaagd



Plak twee stukken zelfklevend klittenband vast (geel) naast de bevestigingen voor de vloer. Lijmt het uit met het klittenband op de kofferbakbeschermer. (afbeelding E)

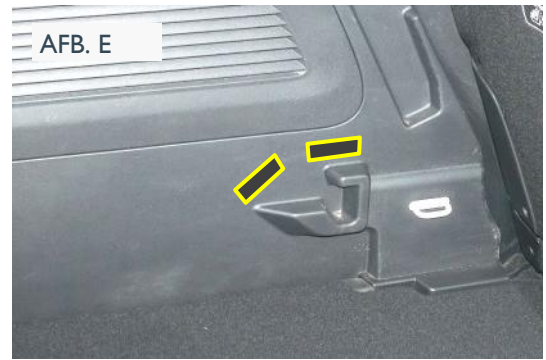

ALLE vloer versies



Plaast het 150mm lange zelfklevende klittenband (groen) en het 290mm lange zelfklevende klittenband (blauw) zoals te zien op afbeelding F. Knip de uiteinden van het 290mm lange klittenband schuin af om het beter te laten passen.



Maak 6 stukken zelfklevend plakband vast aan beide kanten naast de achterklep (oranje, afbeelding G)



Plak de laatste twee stukken 290mm zelfklevend klittenband (roze) op het plastic paneel aan beide kanten van het slot. (Afbeelding H)



Maak de het klittenband op de kofferbakbeschermer vast aan de net geplaatste stukken klittenband. (Afbeeldingen I & J)



FRSD - VALSE VLOER VERHOOGD



FLOW - VALSE VLOER VERLAAGD

OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemdeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemplenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (afbeelding 8+9)

De set voor veelvuldig gebruik is verkrijgbaar op onze Accessoires pagina – voeg het toe aan uw bestelling vanaf de Accessoires pagina. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

