

BMW X4 - vanaf 2018

Ons kenmerk: H0786

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT :

KOFFERBAKBESCHERMING

- **2 x 420mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **2 x 360mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **7 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **21 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging



Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap, bumper flap & bodemverlenging



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie (Afbeelding A)



STAP 2. DE BASIS

- Bevestig 3x de lusklittenbandbevestiging aan het plastic paneel op de bagageruimtebodemplaat, uitgelijnd met de haakbevestiging aan de achterkant van de bagageruimtevoering zoals getoond in Afbeelding B.
- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijkanten.
- Het klittenband aan de achterkant wordt rechtstreeks op de tapijt en de eerder aangebrachte klittenband. (Afbeelding C)



STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding D)
- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding E). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.

ACHTER PLUS VERSIES

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').



STAP 4. ZIJKANTEN

- Maak het klittenband bovenaan de zijkanten van de kofferbak beschermhoes rechtstreeks vast aan de tapijt van de kofferbak. (Afbeelding F)



STAP 5. ACHTERKANT

- Breng aan beide zijden van de laars de volgende lusbevestigingen aan in lijn met de haakbevestigingen die aan de achterkant van de laarsvoering zijn genaaid & gelast, zoals aangegeven op Afbeelding G.
 - Groen 420 mm klittenbanden
 - Orange 360 mm klittenbanden
 - Geel klittenbanden tabs
- Bevestig de klittenband op de onderkant van de Kofferbakbeschermer aan de eerder aangebrachte klittenband



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOELFLAP

De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.

- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrait wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). (De rechthoekige zittingflap is alleen ontworpen voor gebruik in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s)). (Afbeelding 3)



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING




Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afb. 4)

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof/metaal strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

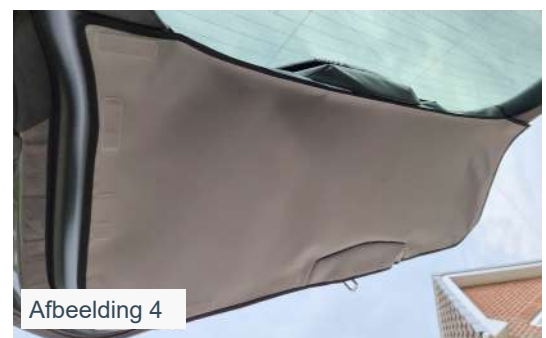

OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 6D. BODEMVERLENGING

The Boot liner extension provides superior protection for the rear seats when purchased with a REAR PLUS option.

De 'bodempluizening' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodempluizening is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De pluizening biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodempluizende gedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- Het biedt geen volledige bescherming aan de achterdeuren
- Bevestig de bodempluizening aan de kofferbakbekleding (Afb. 6)
- Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast (oranje pijlen - Afb. 7)
- Maak de klittenbandriemen vast rond de hoofdsteunposten. (blauwe pijlen- Afb. 7)
- Bevestig de banden aan de desbetreffende bevestigingslus van de achterbank groene pijlen - Afb. 8)
- Herhaal aan de andere kant

Let op: de Seat Flap, de Bumper Flap & de Bootliner Extension kunnen niet later worden toegevoegd.

STAP 6E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (Afbeelding 9+10)

De set voor veelvuldig gebruik is verkrijgbaar op onze Accessoires pagina – voeg het toe aan uw bestelling vanaf de Accessoires pagina. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

