

Renault Arkana - vanaf 2021

Ons kenmerk: H0844

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT:

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 350 mm 30mm wide breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 6 x REF:113



Ref:113

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 20 x tabs lusklittenbandbevestiging



Links FRSD: Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor bumper flap

Rechts FLOW: Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap & bodemverlenging



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:


1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

4. **De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Stel het vloerniveau in op de specificatie van uw bestelling
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie. (Afbelding A)

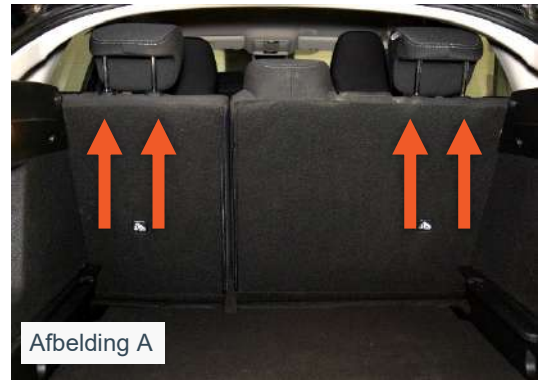

STAP 2. DE BASIS

- Voor een betere pasvorm hebben we 6 REF:113 lipjes meegeleverd met een haaksluiting aan de ene kant en een lus aan de andere kant. Deze worden geplaatst tussen de vloerbedekking van de kofferbak en de haaksluitingen die op de bodem van de kofferbakbekleding zijn gelast. (oranje gemarkeerd, Afbelding B)
- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijkanten.
- De haaksluitingen aan de onderkant worden bevestigd aan de eerder geplaatste REF:113 lipjes.. (Afbelding C)



STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen -** Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbelding D)
- Begin met de middelste hoofdsteun, lus de elastische bevestigingsband eromheen en bevestig deze aan de lusbevestiging die op de bekleding is gelast (witte pijl, Afbelding E) Maak vervolgens de klittenbanden rond beide buitenste hoofdsteunen vast. (orange arrows, Afbelding E). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt.



ACHTER PLUS VERSIES

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').

STAP 4. ZIJKANTEN

- De zijpanelen van de kofferbescherming worden rechtstreeks bevestigd aan het tapijt aan de zijkanten van de kofferruimte. Lijn de haaksluitingen langs de bovenrand van het zijpaneel van de kofferbescherming uit met de randen van het tapijt. (Afbelding F & G)



STAP 5. ACHTERKANT

- Plak het 2 x 350 mm zelfklevend lusklittenbandbevestiging vast aan weerszijden van het slot. Zorg ervoor dat het uitgelijnd is met het klittenband op de beschermhoes. (Afbelding H)



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 6A. STOELFLAP

De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.

- Verlaag de hoofdsteunen
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). (De rechthoekige zittingflap is alleen ontworpen voor gebruik in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s)). (Afbeelding 3)



STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING



Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 6C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodempluizening' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodempluizening is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodempluizende gedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- Het biedt geen volledige bescherming aan de achterdeuren
- Bevestig de bodempluizening aan de kofferbakbekleding (Afb. 6)
- Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast (oranje pijlen - Afb. 7)
- Maak de klittenbandriemen vast rond de hoofdsteunposten. (blauwe pijlen- Afb. 7)
- Bevestig de banden aan de desbetreffende bevestigingslus van de achterbank groene pijlen - Afb. 8)
- Herhaal aan de andere kant

Let op: de Seat Flap, de Bumper Flap & de Bootliner Extension kunnen niet later worden toegevoegd.

STAP 6E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdt/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (afbeelding 9 + 10)

De set voor veelvuldig gebruik is verkrijgbaar op onze Accessoires pagina – voeg het toe aan uw bestelling vanaf de Accessoires pagina. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

