

Opel Astra Hatchback - vanaf 2021

Ons kenmerk: H0878

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT :

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 270mm 30mm wide breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 1 x tab zelfklevend lusklittenbandbevestiging

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 20 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging



Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap, bumper flap & bodemverlenging



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed SCHOONMAKEN van vuil en alle SILICONE dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht VERWIJDEREN:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.


**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



Let op: sommige foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig


STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie. (Afbeelding A)

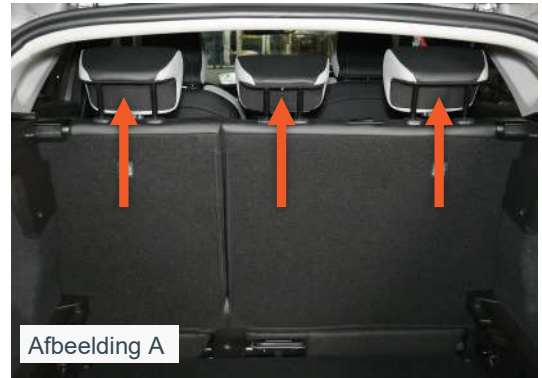


STAP 2. DE BASIS

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijpanelen.
- Het klittenband aan de achterkant wordt rechtstreeks op de tarpijt. (Afbeelding B)

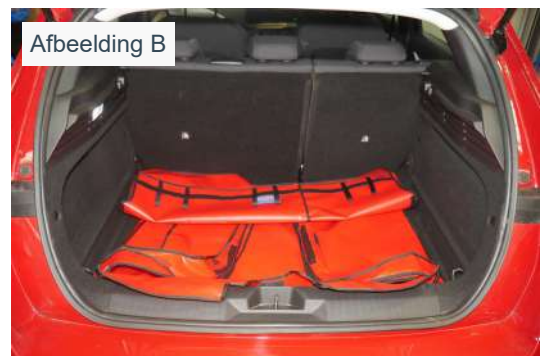

STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding C)
- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.

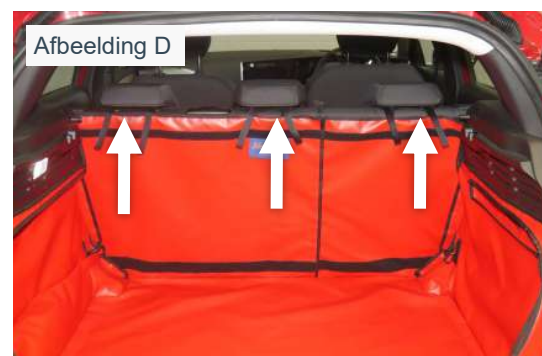

ACHTER PLUS VERSIES

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').

STAP 4. ZIJKANTEN

- Maak het klittenband bovenaan de zijkanten van de kofferbak beschermhoes rechtstreeks vast aan de tapijt van de kofferbak. (Afbeelding E)



Afbeelding E

STAP 5. ACHTERKANT

- Plak 1 zelfklevend bevestigingslipje in het midden aan de binnenkant van het achterpaneel in lijn met de haaksluiting die op het achterpaneel van de kofferbakbescherming is gelast. (blauwe pijl - Afbeelding F)
- Plak de 2 x 270mm zelfklevend lusklittenband-bevestiging op de achterkleprand van de bagageruimte, beginnend bij het slot in het midden en langs het plastic naar boven langs de zijkanten. (Afbeelding F&G)



Afbeelding F



Afbeelding G

OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig


STAP 6A. STOELFLAP

De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.

- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). (De rechthoekige zittingflap is alleen ontworpen voor gebruik in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s)). (Afbeelding 3)



STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 6C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig.

STAP 6D. BODEMVERLENGING

The Boot liner extension provides superior protection for the rear seats when purchased with a REAR PLUS option.

De 'bodempluizening' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodempluizening is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De pluizening biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodempluizende gedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- Het biedt geen volledige bescherming aan de achterdeuren
- Bevestig de bodempluizening aan de kofferbakbekleding (Afb. 6)
- Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast (oranje pijlen - Afb. 7)
- Maak de klittenbandriemen vast rond de hoofdsteunposten. (blauwe pijlen- Afb. 7)
- Bevestig de banden aan de desbetreffende bevestigingslus van de achterbank groene pijlen - Afb. 8)
- Herhaal aan de andere kant

Let op: de Seat Flap, de Bumper Flap & de Bootliner Extension kunnen niet later worden toegevoegd.

STAP 6E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (Afbeelding 9+10)

De set voor veelvuldig gebruik is verkrijgbaar op onze Accessoires pagina – voeg het toe aan uw bestelling vanaf de Accessoires pagina. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

